

**HAUTEUR D'INSTALLATION RECOMMANDÉE
POUR CHAQUE MODÈLE DE FOURGON**

SATURN
EVO

KEEP YOUR VAN SAFE.

AVERTISSEMENTS

Lisez toujours attentivement les instructions d'installation.

Les mesures indiquées dans les pages suivantes sont **recommandées** mais ne sont pas contraignantes.

Daken S.p.A. se réserve le droit d'apporter des modifications ou des variations aux produits.

Chaque montage doit être **évalué** par **l'installateur** en fonction du cas spécifique et en tenant compte des caractéristiques du **véhicule**.

INDEX

CITROËN

| | |
|-------------------|---|
| Nemo (2007-2013) | 4 |
| Berlingo (> 2018) | 5 |
| Jumpy (> 2017) | 6 |
| Jumper (> 2014) | 7 |

DACIA

| | |
|--------------------|---|
| Dokker (2013-2021) | 8 |
|--------------------|---|

FIAT

| | |
|---------------------|----|
| Fiorino (> 2007) | 9 |
| Doblò (> 2009) | 10 |
| Talento (2016-2020) | 11 |
| Scudo (> 2021) | 12 |
| Ducato (> 2014) | 13 |

FORD

| | |
|-----------------------|----|
| Courier (2013 - 2024) | 14 |
| Courier (> 2024) | 15 |
| Connect (> 2014) | 16 |
| Custom (> 2012) | 17 |
| Transit (> 2014) | 18 |

HYUNDAI

| | |
|---------------|----|
| H350 (> 2016) | 19 |
|---------------|----|

IVECO

| | |
|----------------|----|
| Daily (> 2014) | 20 |
|----------------|----|

MAN

| | |
|-------------------|----|
| TGE 3140 (> 2017) | 21 |
|-------------------|----|

MAXUS

| | |
|---------------------|----|
| Edeliver 3 (> 2018) | 22 |
| Edeliver 9 (> 2019) | 23 |

MERCEDES

| | |
|-------------------|----|
| Citan (<= 2021) | 24 |
| Citan (> 2021) | 25 |
| Vito (> 2014) | 26 |
| Sprinter (> 2018) | 27 |

NISSAN

| | |
|----------------------------|----|
| E-nv 200 (2014-2021) | 28 |
| Nv 250 (2019-2021) | 29 |
| Townstar Van (> 2021) | 30 |
| Primastar / nv-300 (>2016) | 31 |
| Interstar (2022) | 32 |

OPEL

| | |
|----------------------|----|
| Combo (> 2018) | 33 |
| Vivaro B (2014-2019) | 34 |
| Vivaro C (> 2019) | 35 |
| Movano (> 2022) | 36 |

PEUGEOT

| | |
|--------------------|----|
| Bipper (2007-2016) | 37 |
| Partner (> 2018) | 38 |
| Expert (> 2016) | 39 |
| Boxer (> 2014) | 40 |

RENAULT

| | |
|----------------------|----|
| Kangoo (2008-2021) | 41 |
| Kangoo Van (>2021) | 42 |
| Express Van (> 2020) | 43 |
| Trafic (> 2014) | 44 |
| Master (> 2019) | 45 |

TOYOTA

| | |
|----------------------|----|
| Proace City (> 2020) | 46 |
| Proace (> 2016) | 47 |

VOLKSWAGEN

| | |
|----------------------|----|
| Caddy (2021 - 2024) | 48 |
| Caddy (> 2024) | 49 |
| Transporter (> 2014) | 50 |
| ID-Buzz (> 2022) | 51 |
| Crafter (> 2016) | 52 |





CITROËN NEMO 2007-2013



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

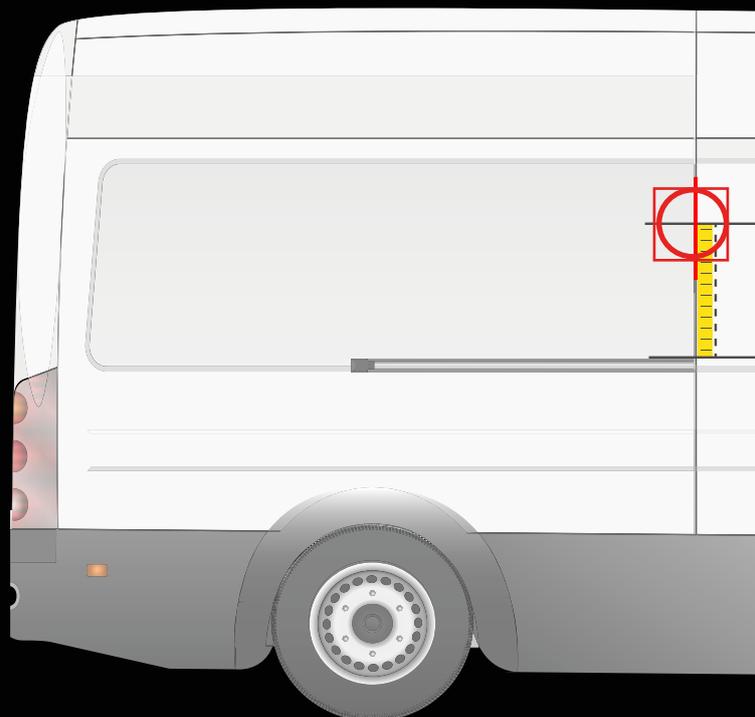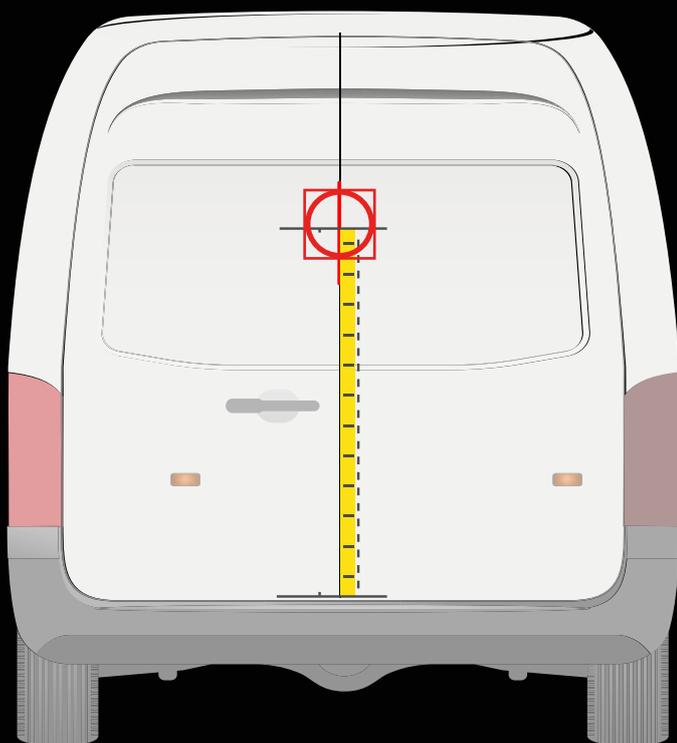

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

80 cm

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

20 cm





CITROËN BERLINGO > 2018



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

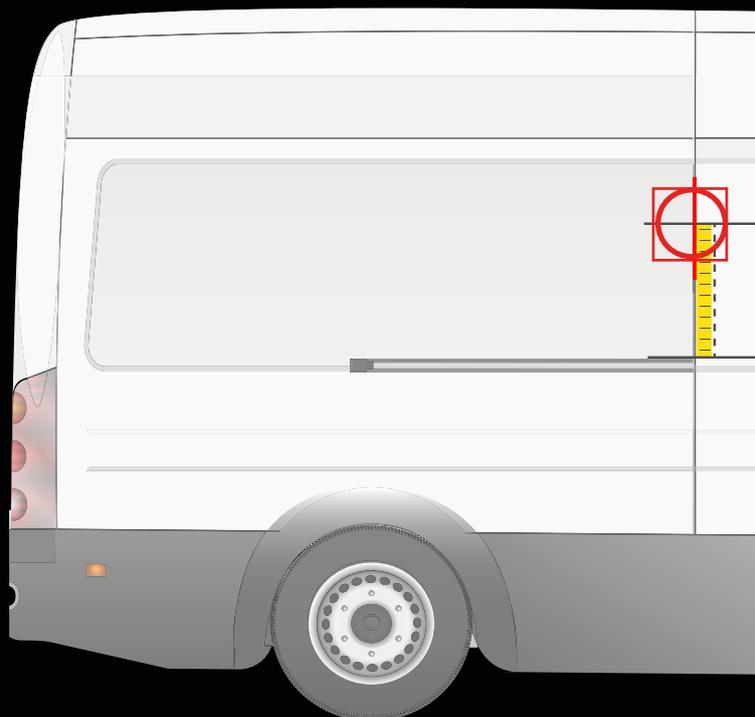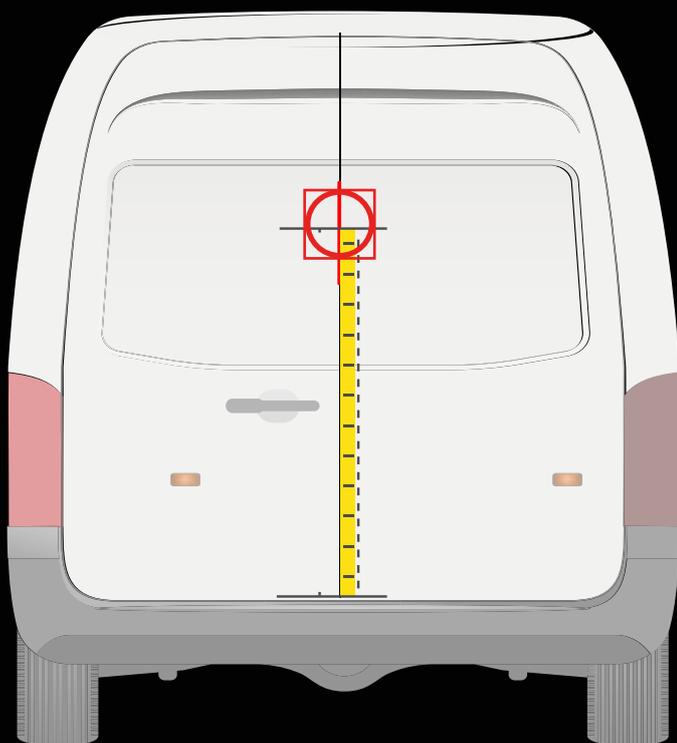

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

80 cm

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

25 cm





CITROËN JUMPY > 2017



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

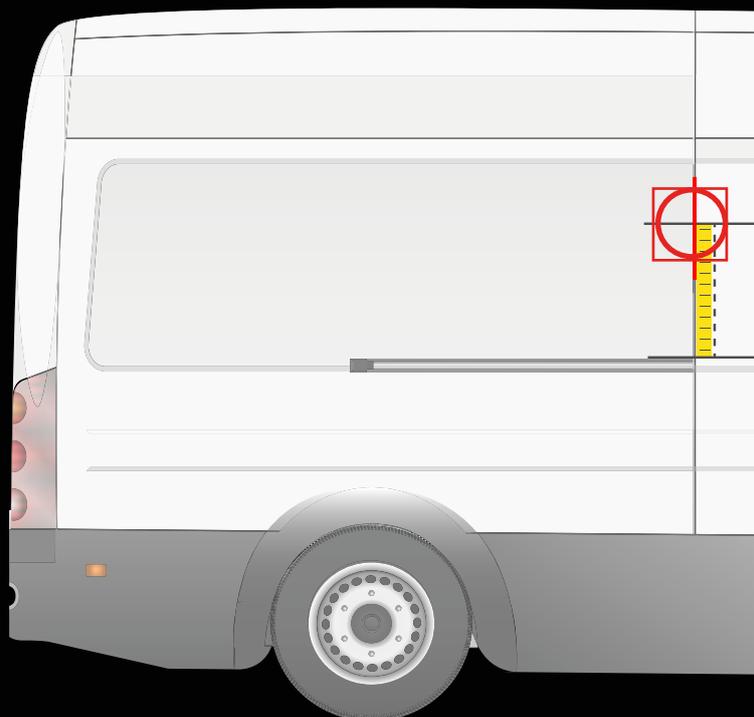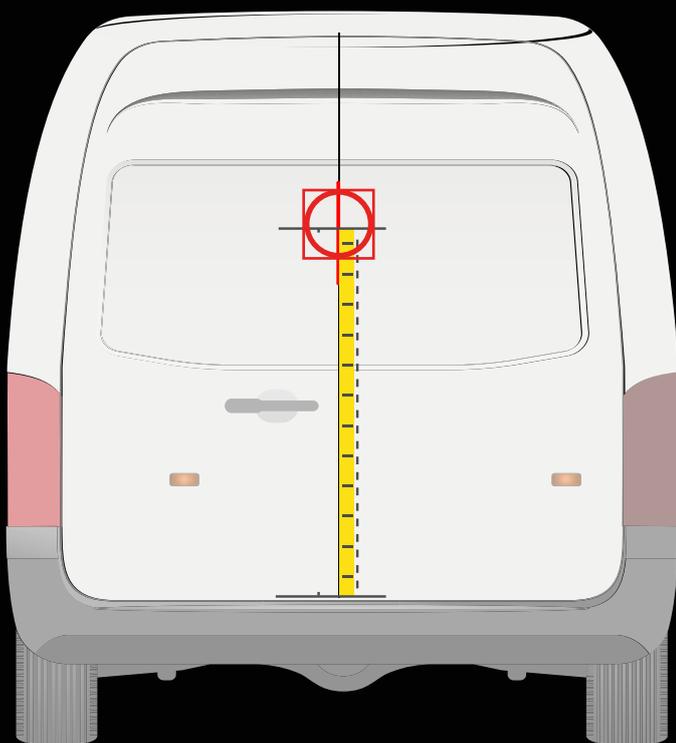

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

95 cm

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit


30 cm



CITROËN JUMPER > 2014



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

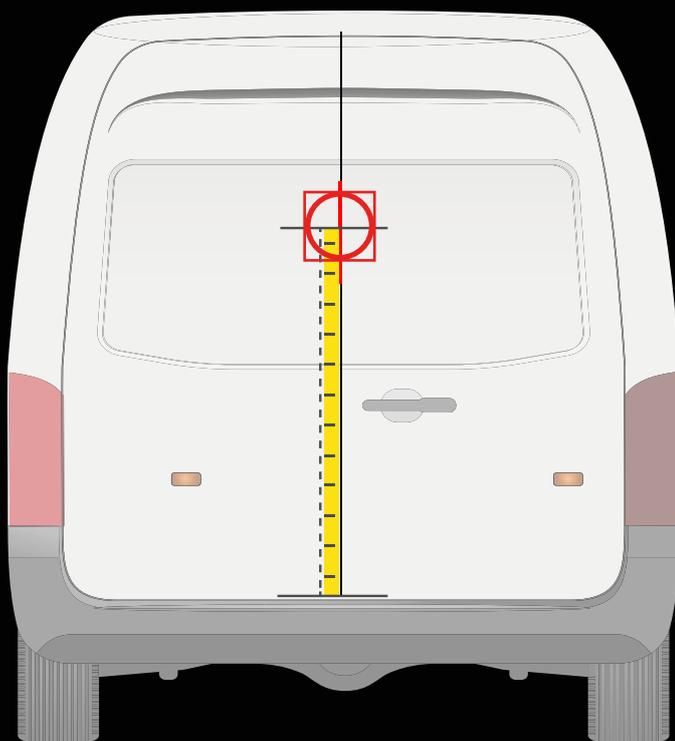


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

112 cm

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

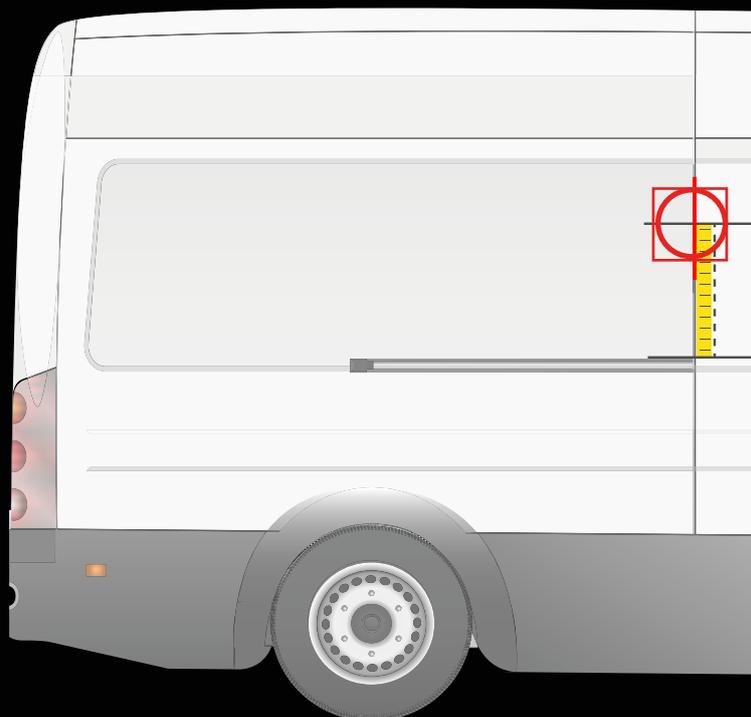

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

20 cm





**DACIA DOKKER
2013-2021**



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

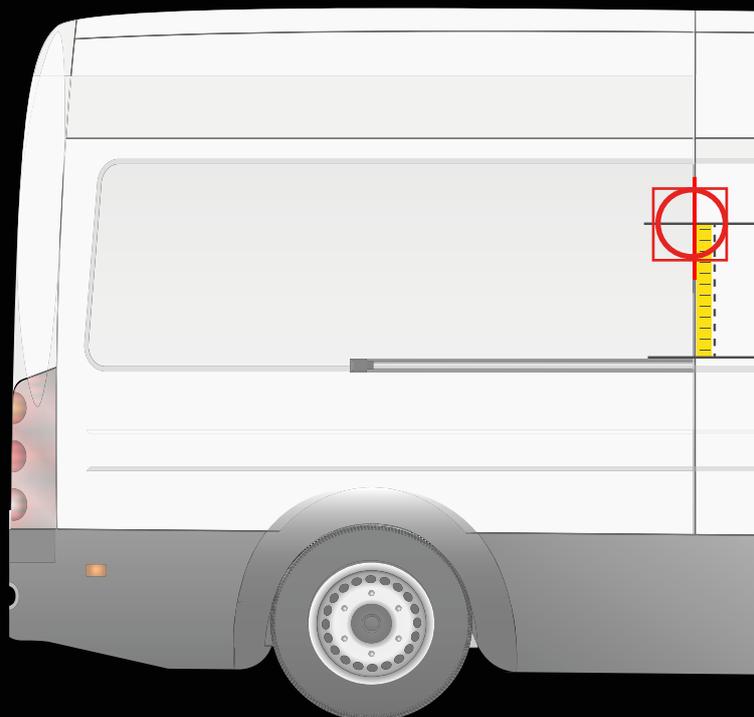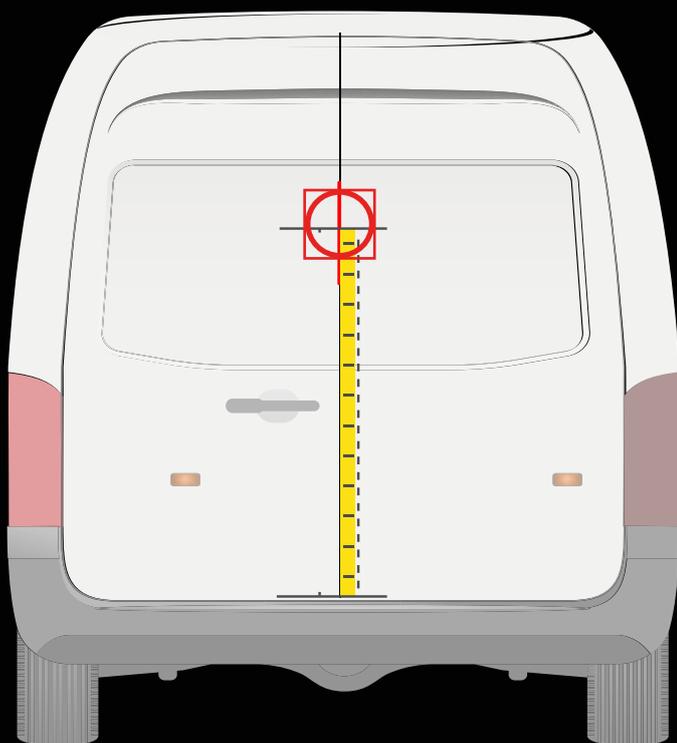

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

75 cm

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

15 cm





FIAT FIORINO
> 2007



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

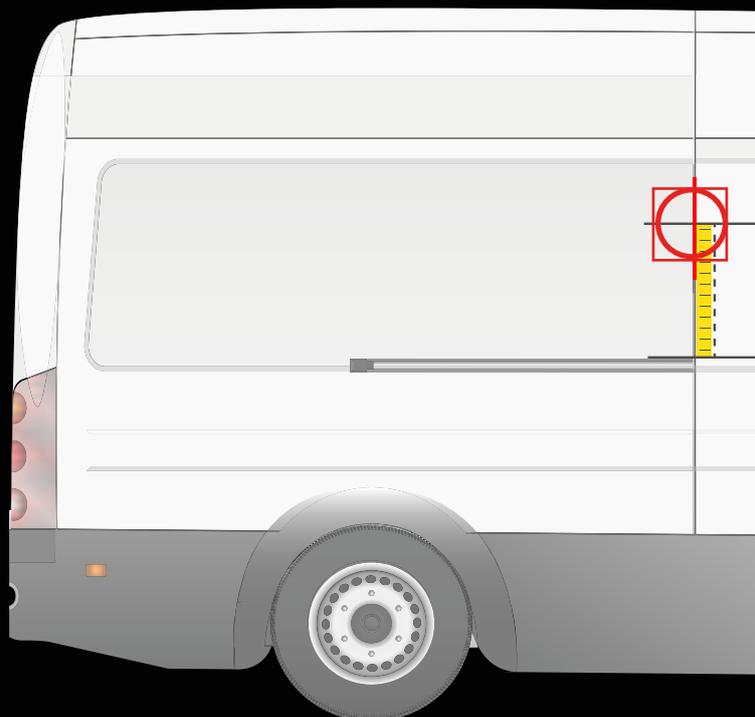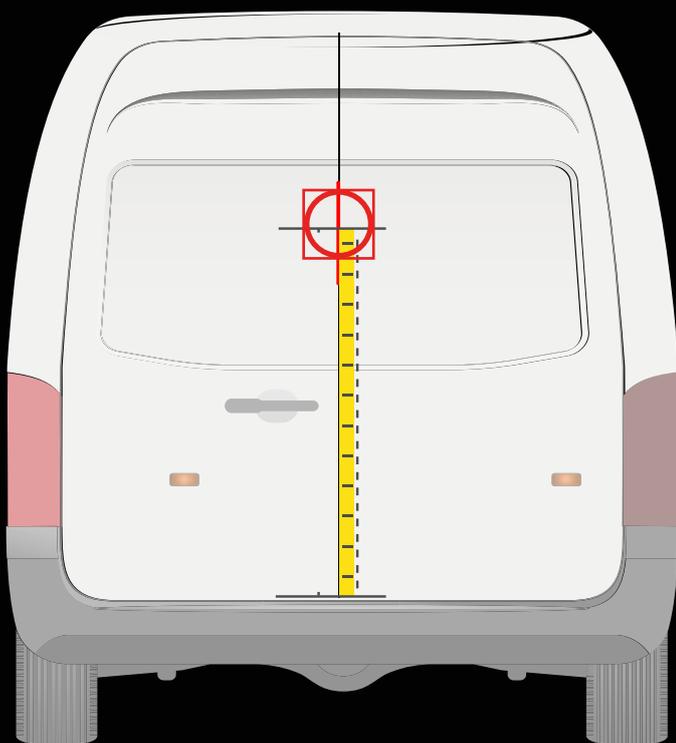

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

80 cm

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

20 cm





FIAT DOBLÒ
> 2009



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

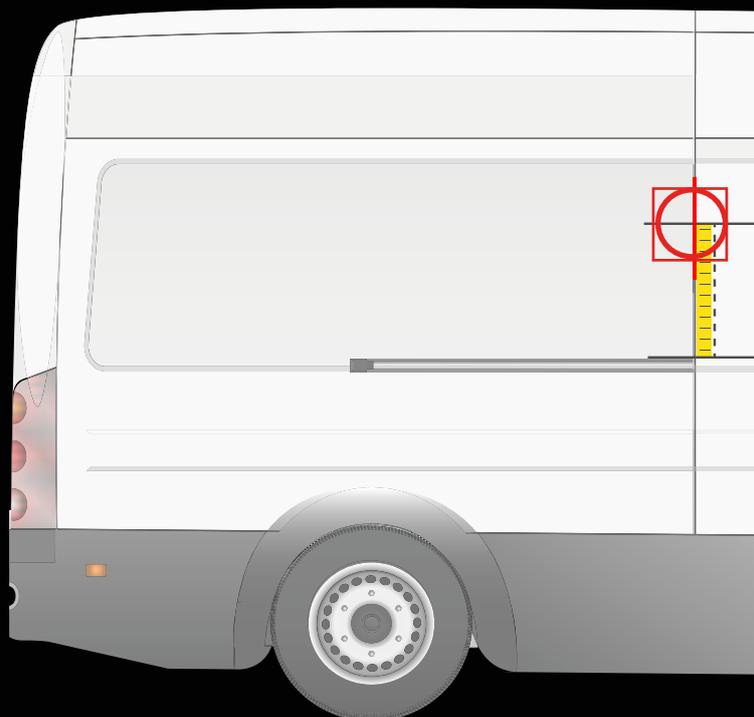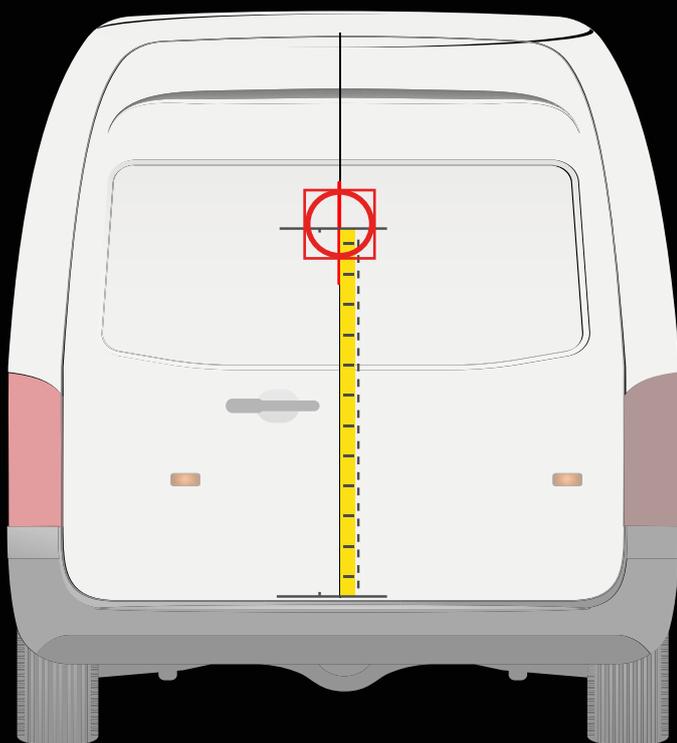

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

90 cm

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

20 cm





FIAT TALENTO
2016 - 2020



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

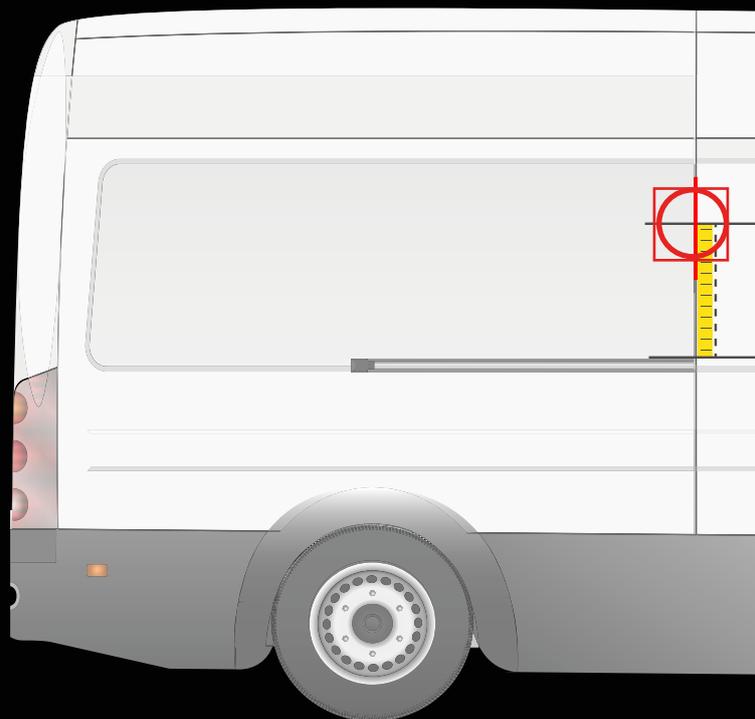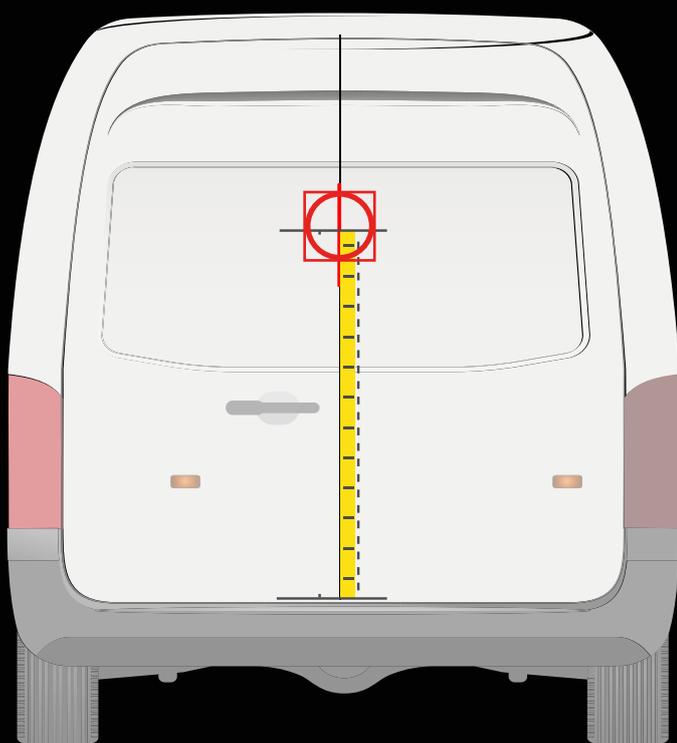

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

84 cm

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

30 cm





FIAT SCUDO
> 2021



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

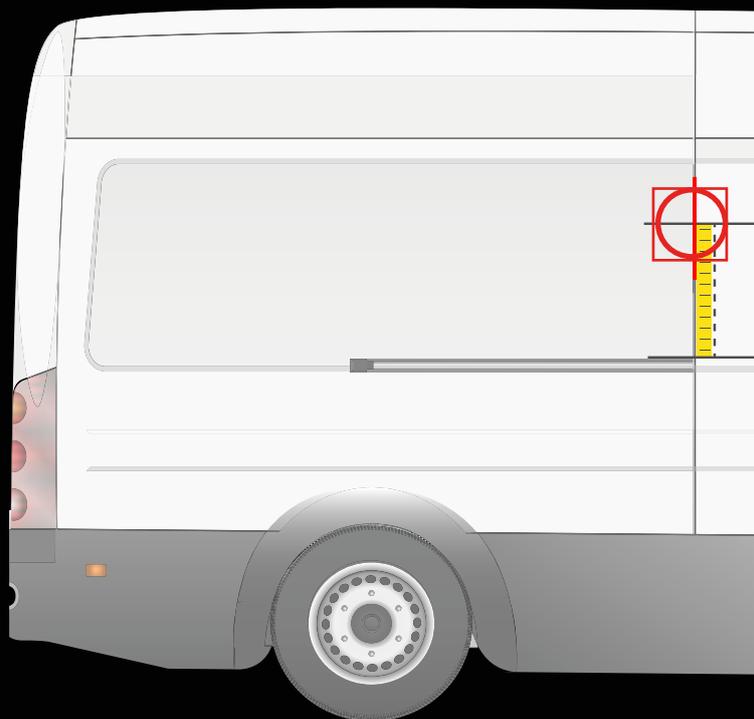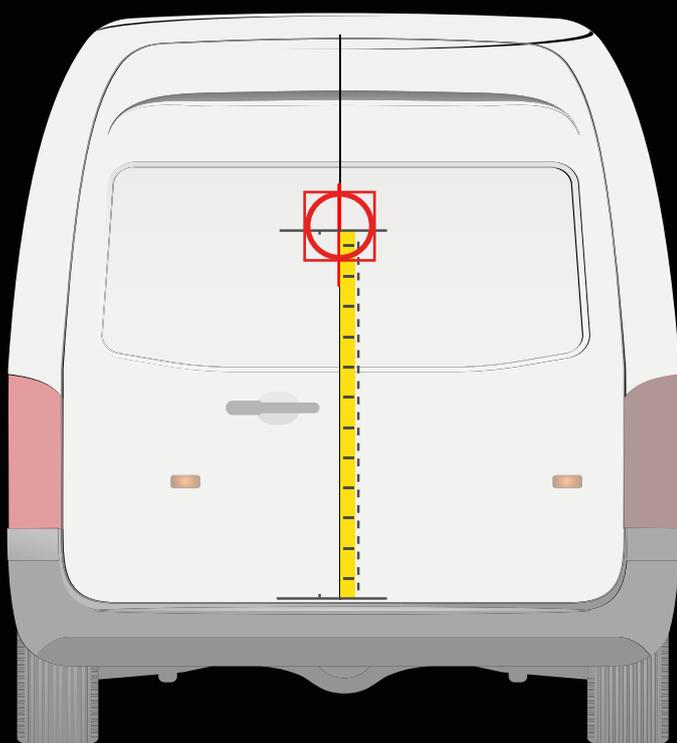

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

95 cm

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

30 cm





FIAT DUCATO
> 2014



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

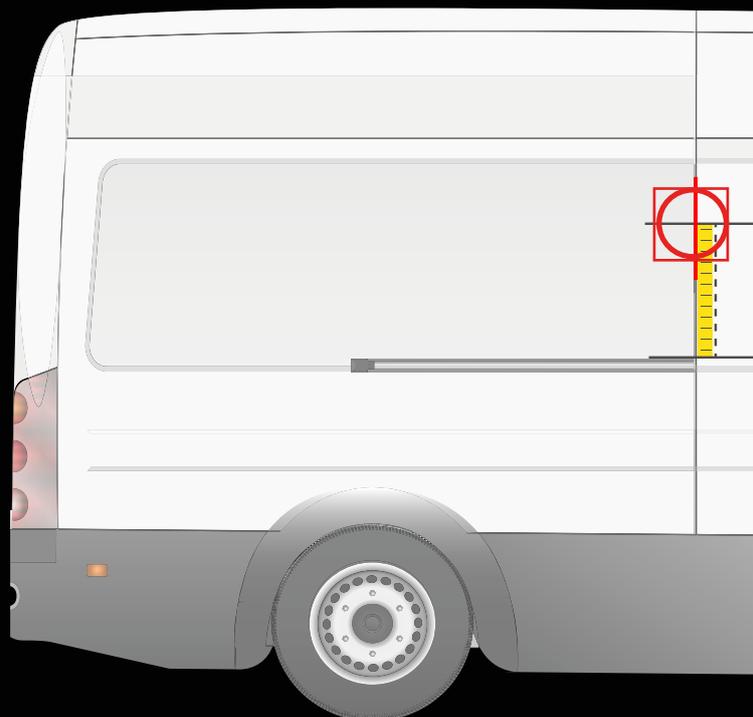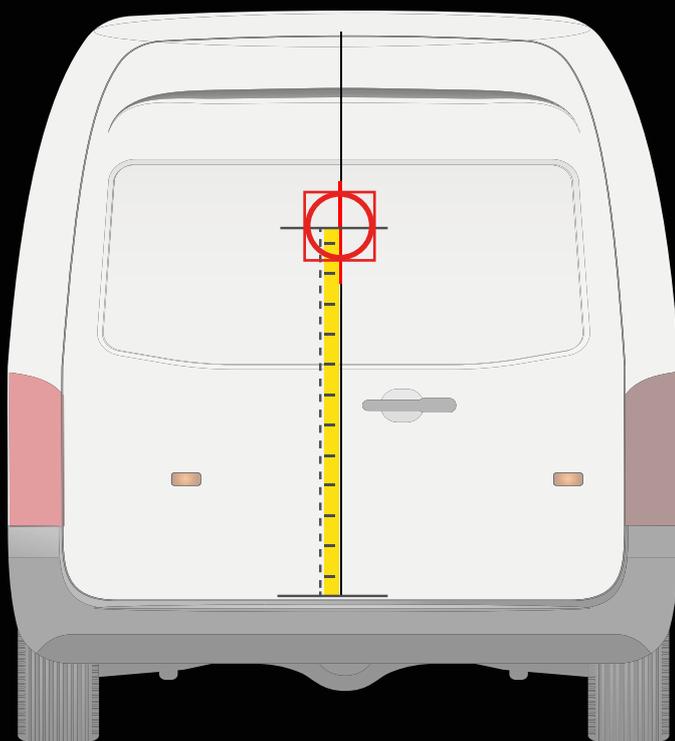

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

112 cm

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit



20 cm

FORD COURIER
2013 - 2024



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

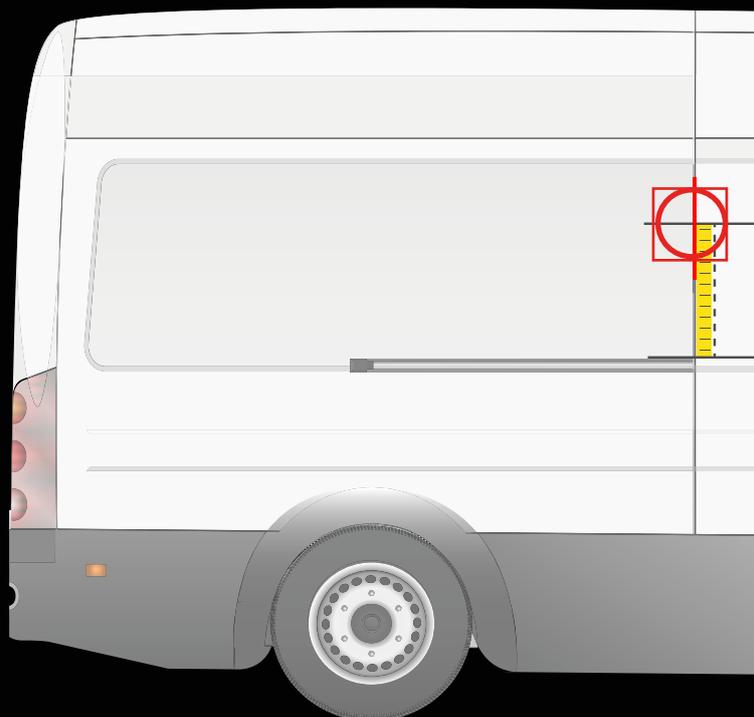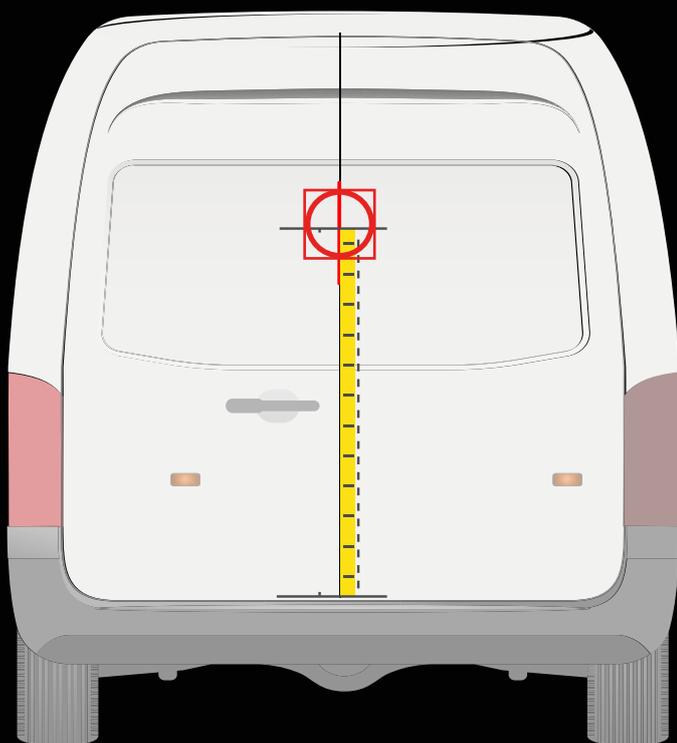

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

95 cm

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit



15 cm

FORD COURIER
> 2024



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

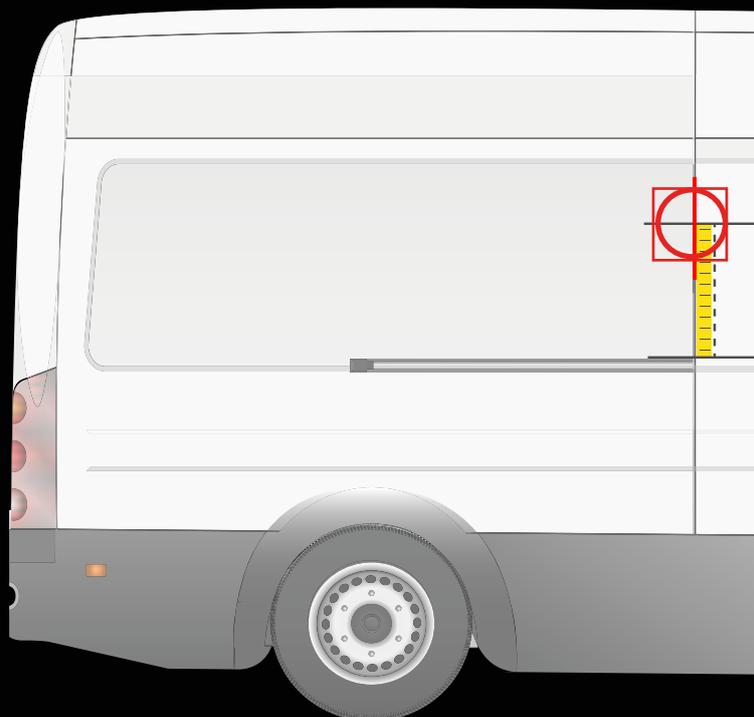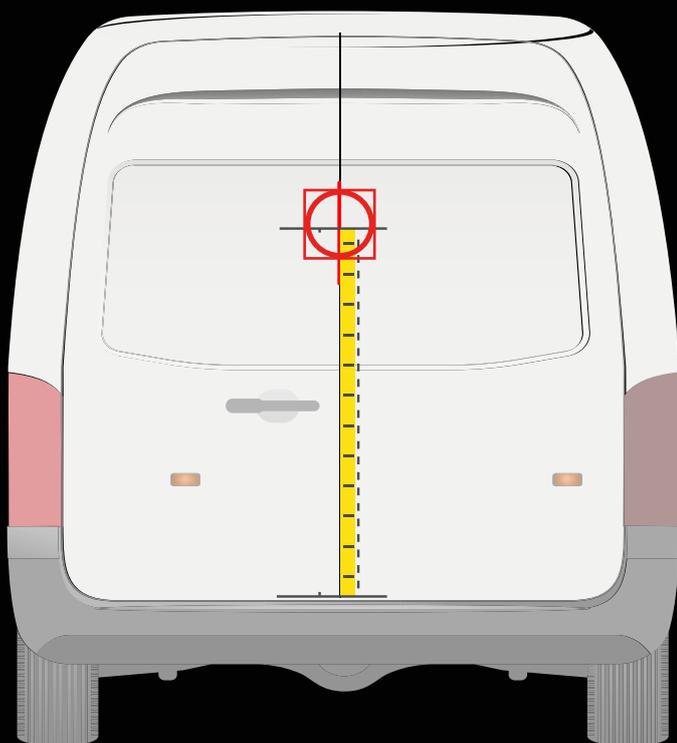

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

85 cm

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit



20 cm

FORD CONNECT
> 2014



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

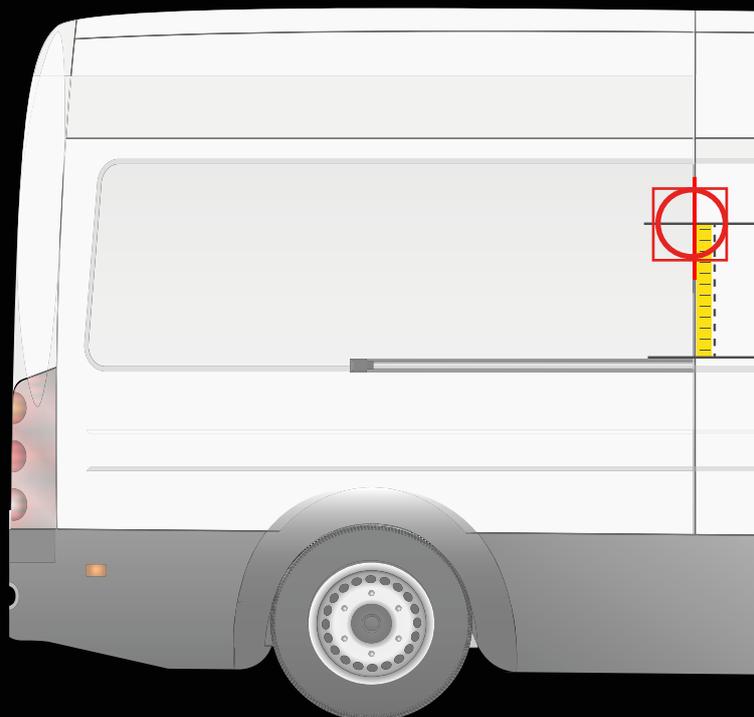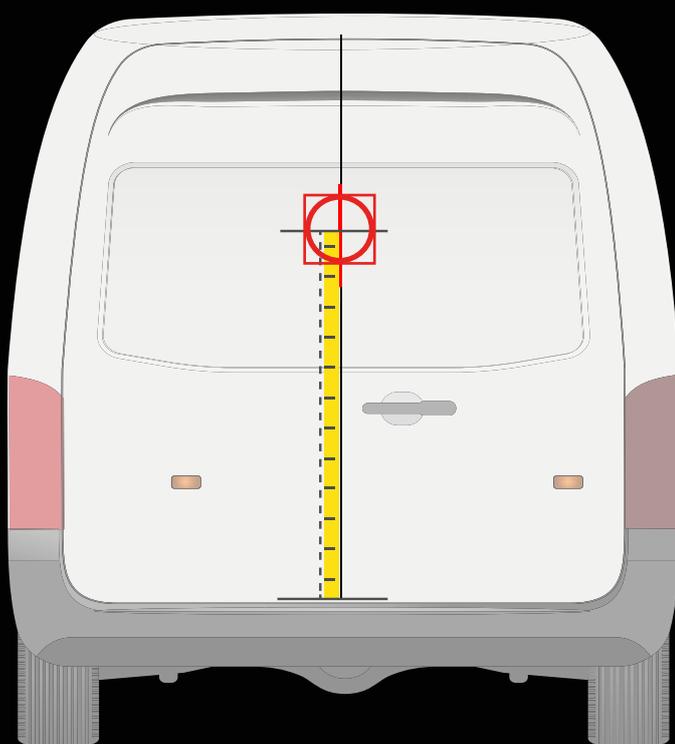

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

85 cm

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit



27 cm

FORD CUSTOM
> 2012



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

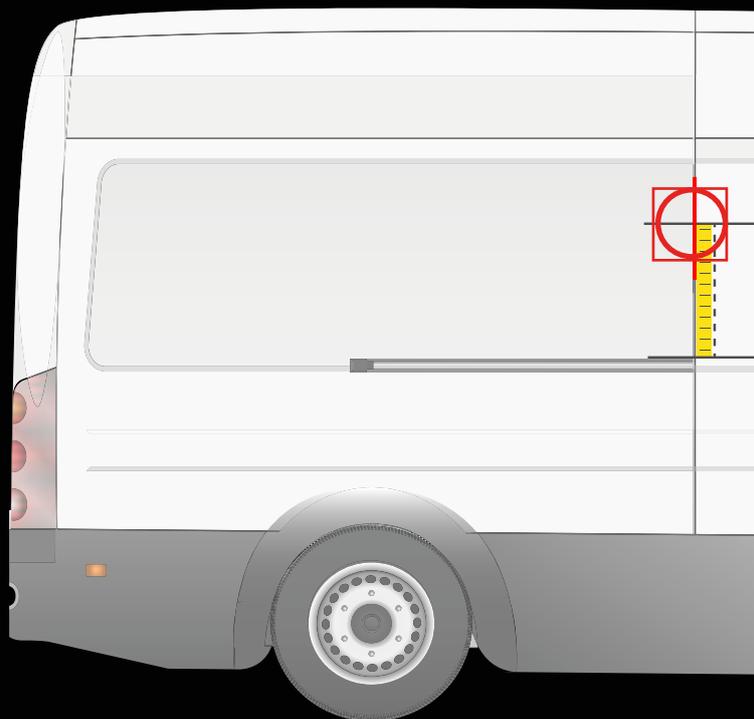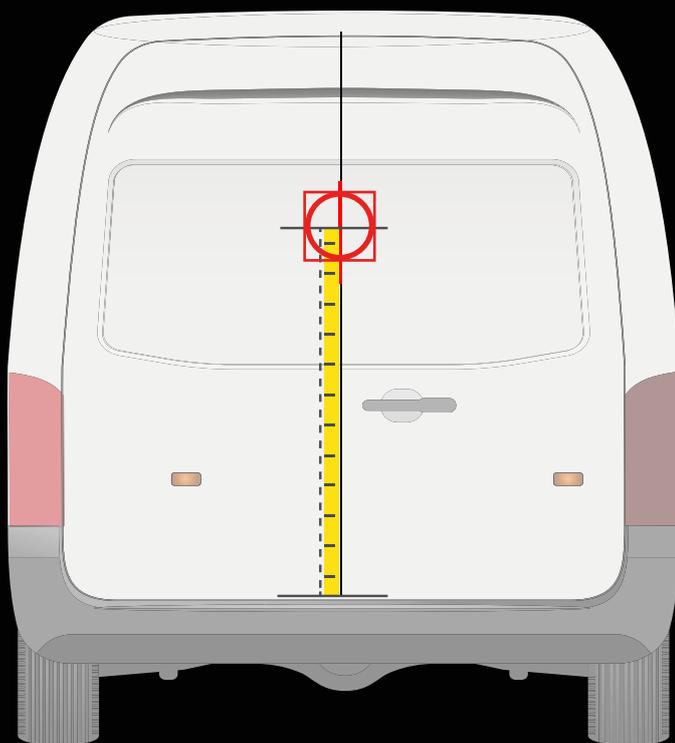

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

100 cm

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit



30 cm

FORD TRANSIT
> 2014



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

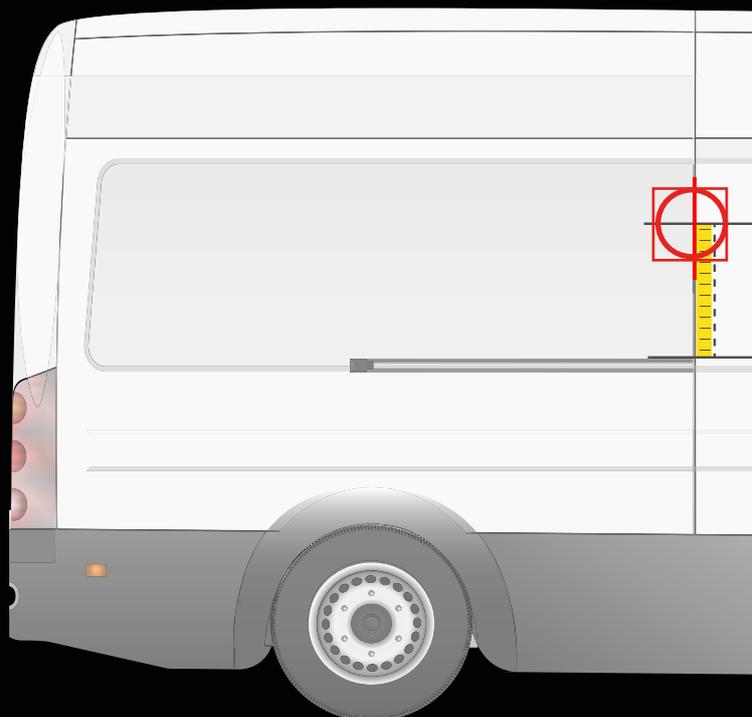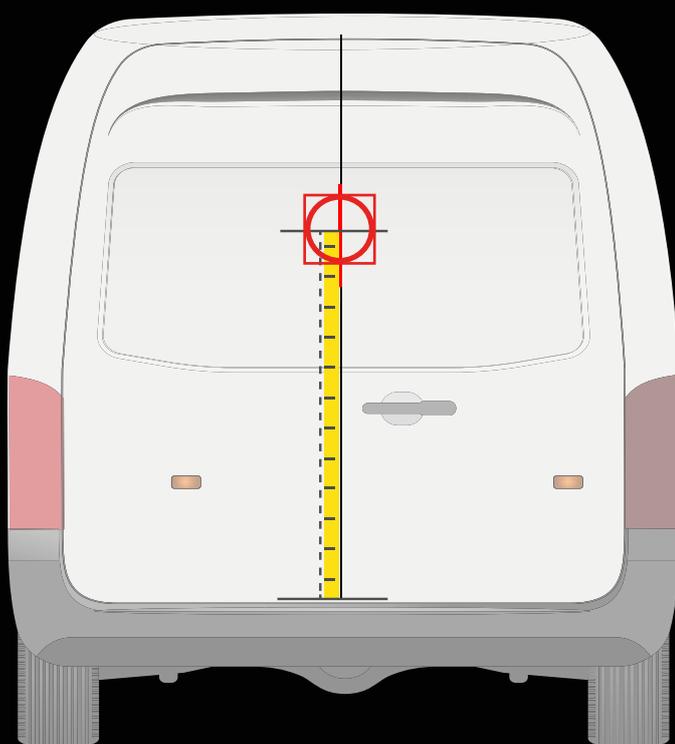

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

110 cm

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

30 cm





HYUNDAI H350
> 2016



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

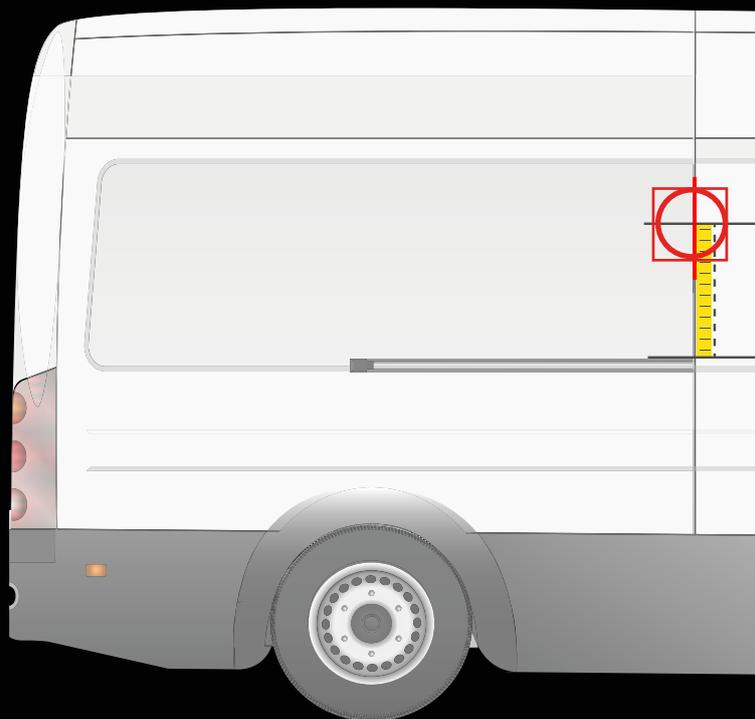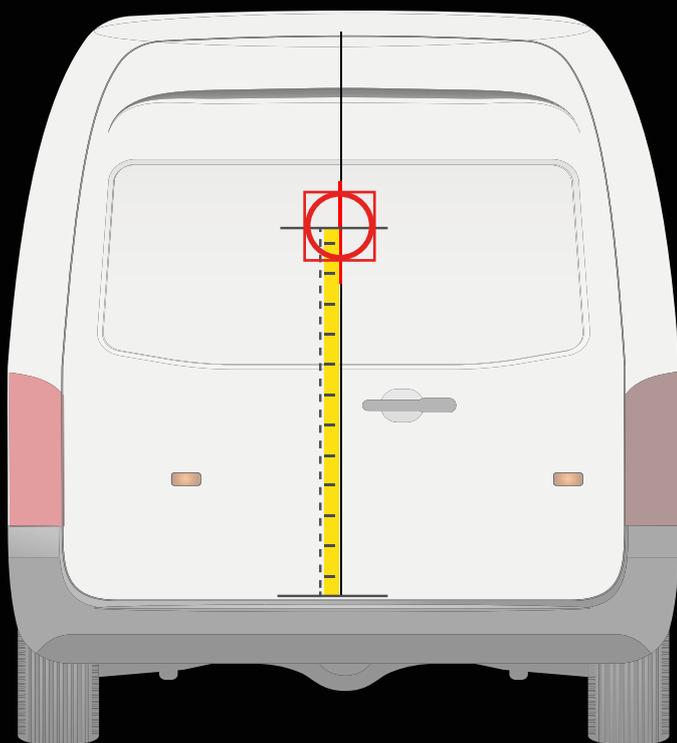

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

101 cm

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

25 cm



IVECO DAILY
> 2015

IVECO



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

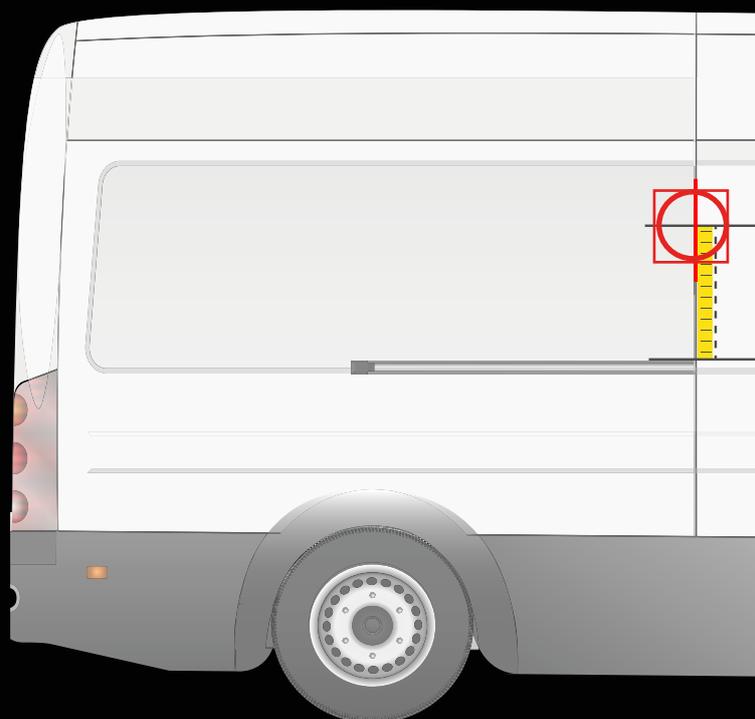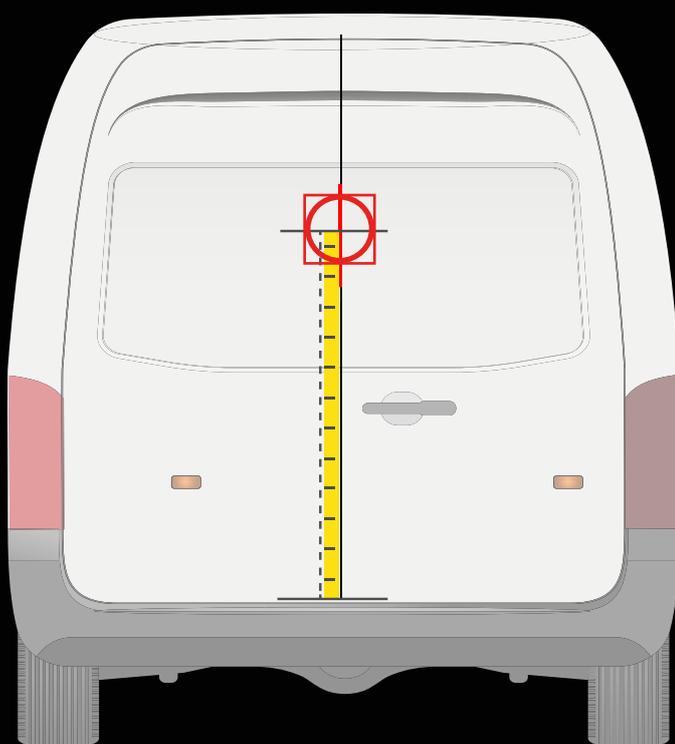

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

80 cm

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

20 cm





**MAN TGE
> 2017**



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

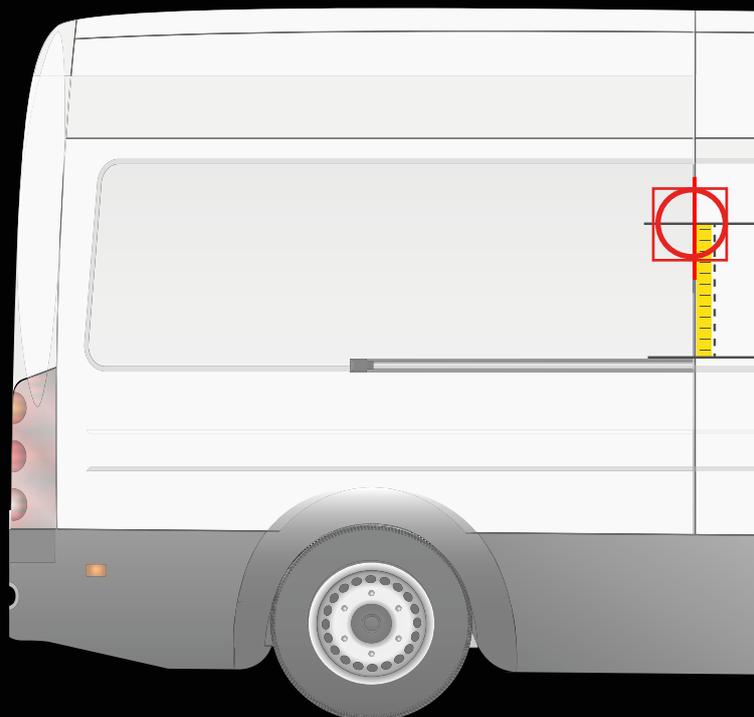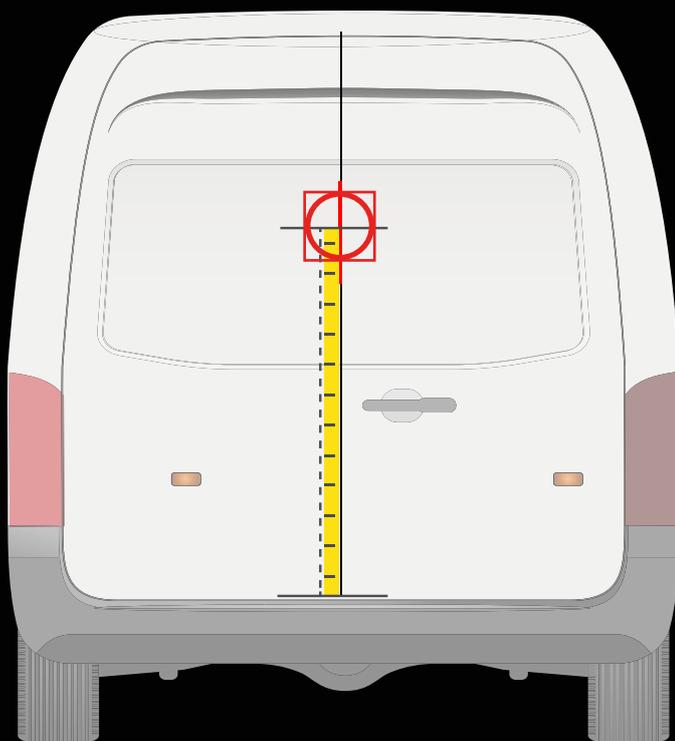

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

140 cm

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

20 cm





MAXUS

MAXUS EDELIVER 3 > 2018



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

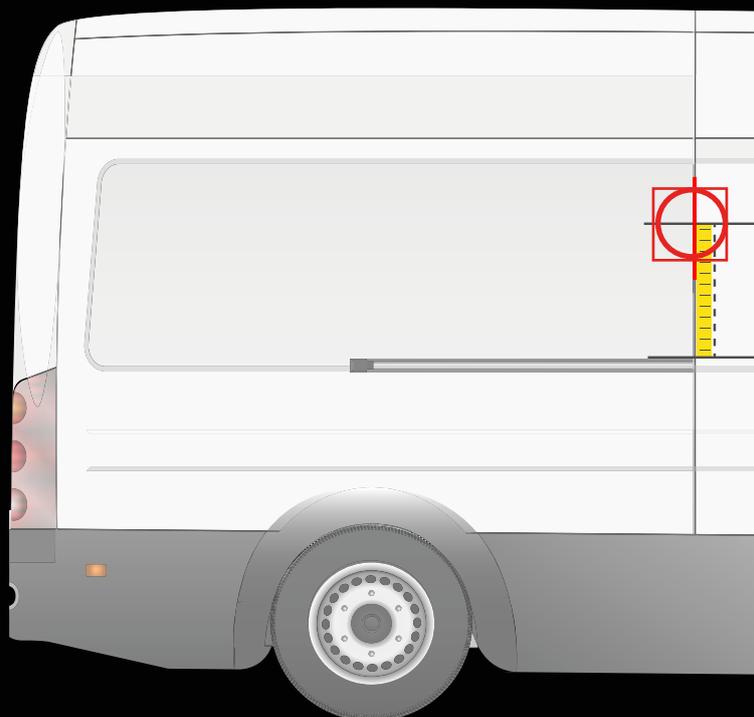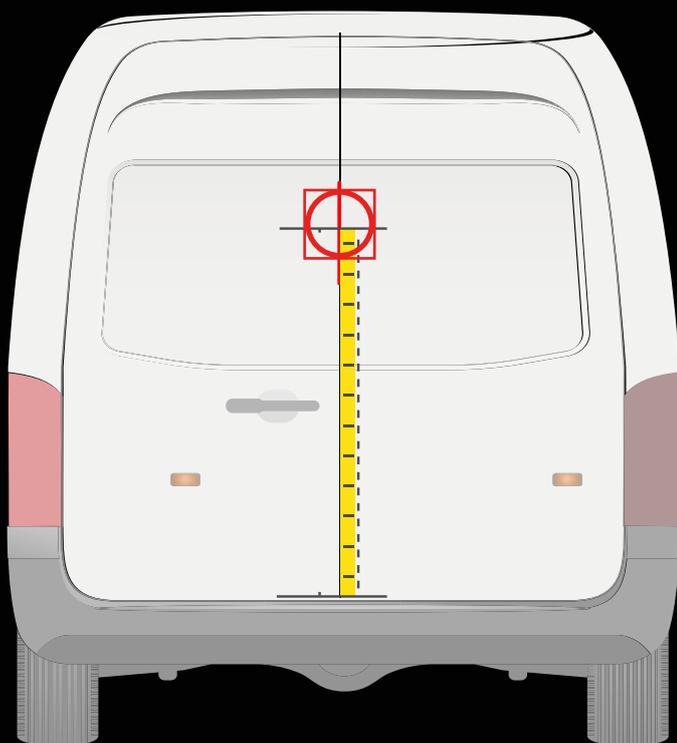

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

83 cm

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

27 cm





MAXUS

**MAXUS EDELIVER 9
> 2019**



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

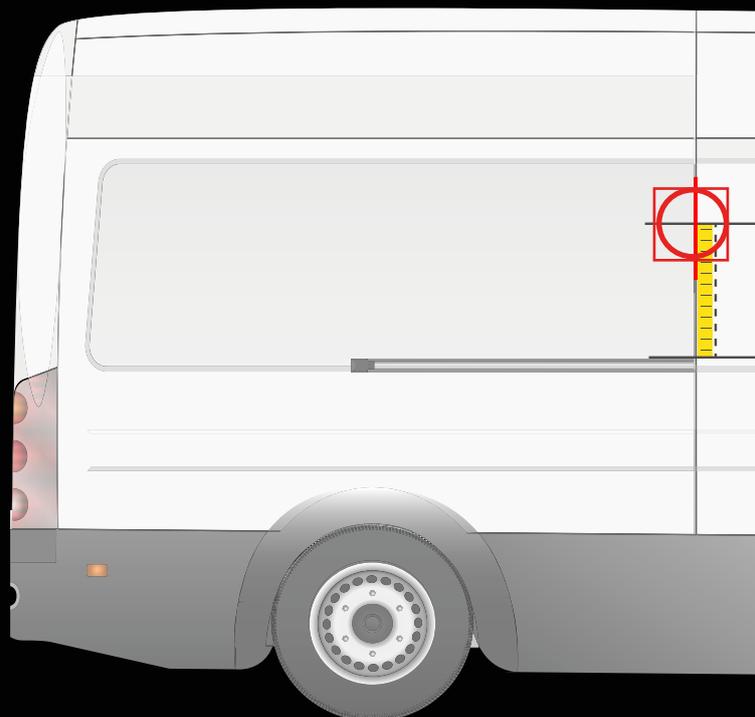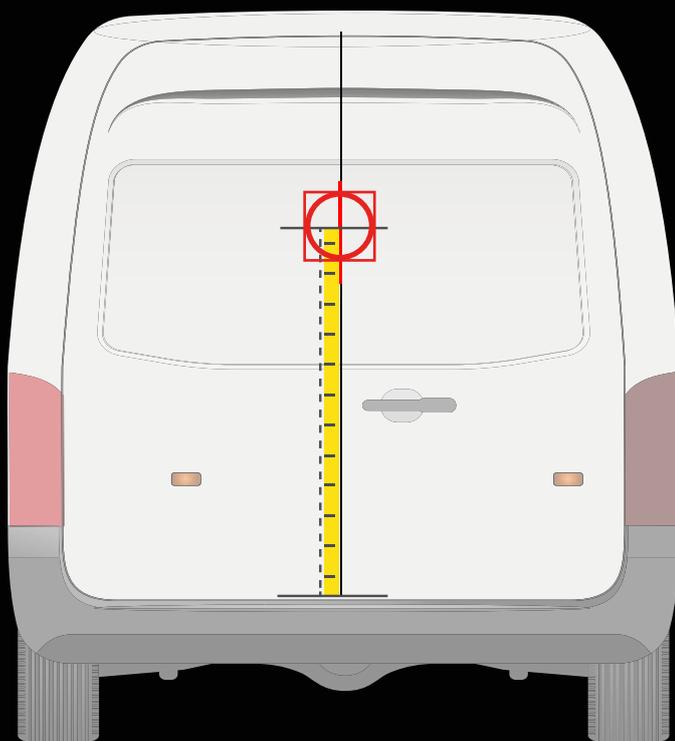

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

110 cm

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

18 cm





Mercedes-Benz

MERCEDES CITAN
≤ 2021



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

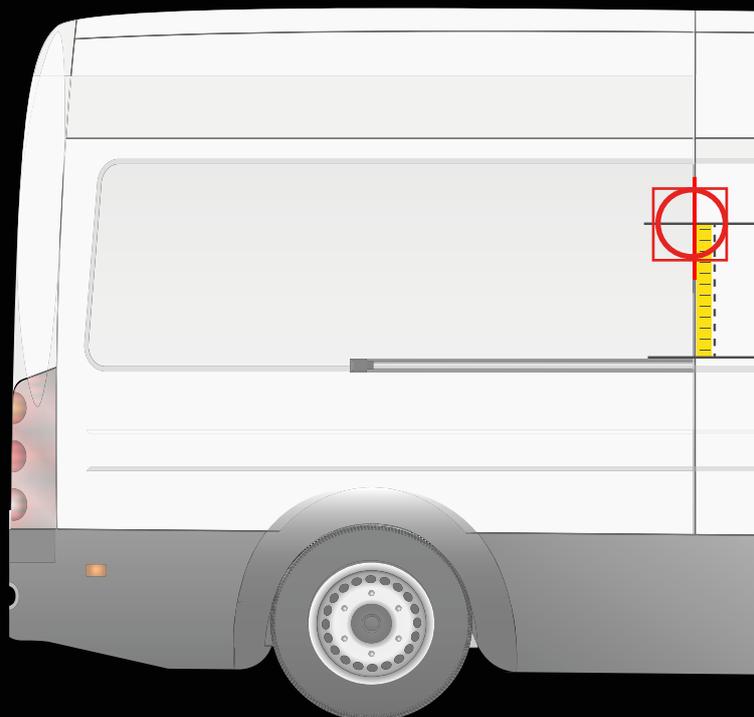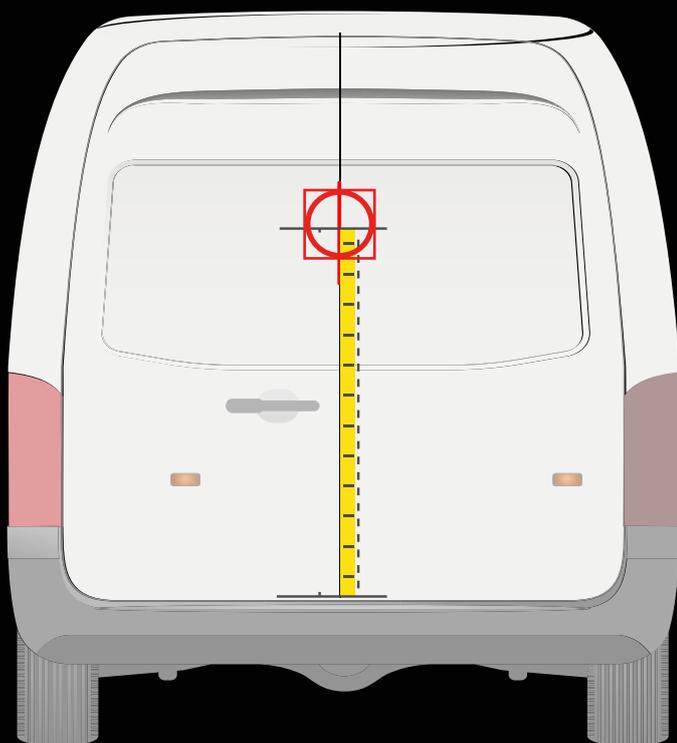

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

75 cm

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

24 cm

*Pour la version "Short" du véhicule nous recommandons l'utilisation de cales de niveau. Référence **89530029**.





Mercedes-Benz

MERCEDES CITAN
> 2021



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

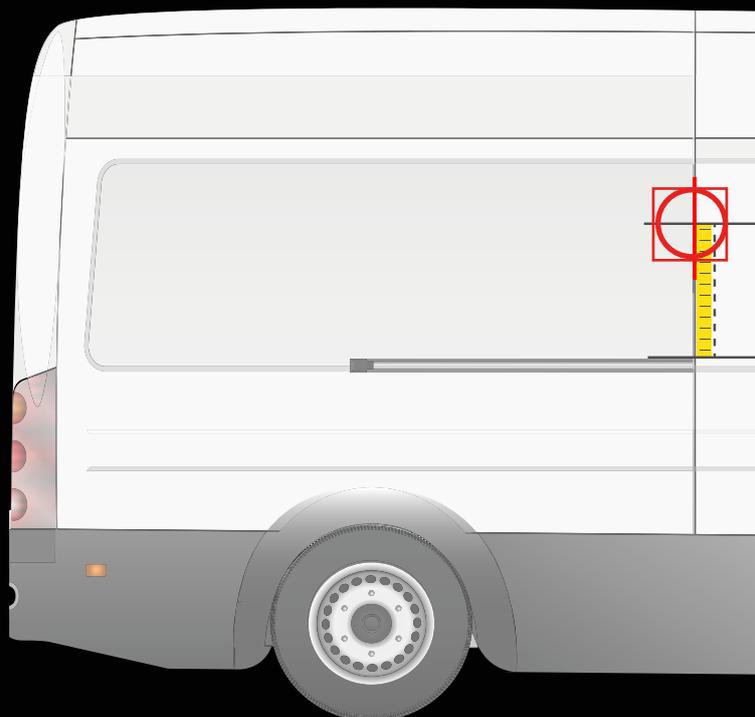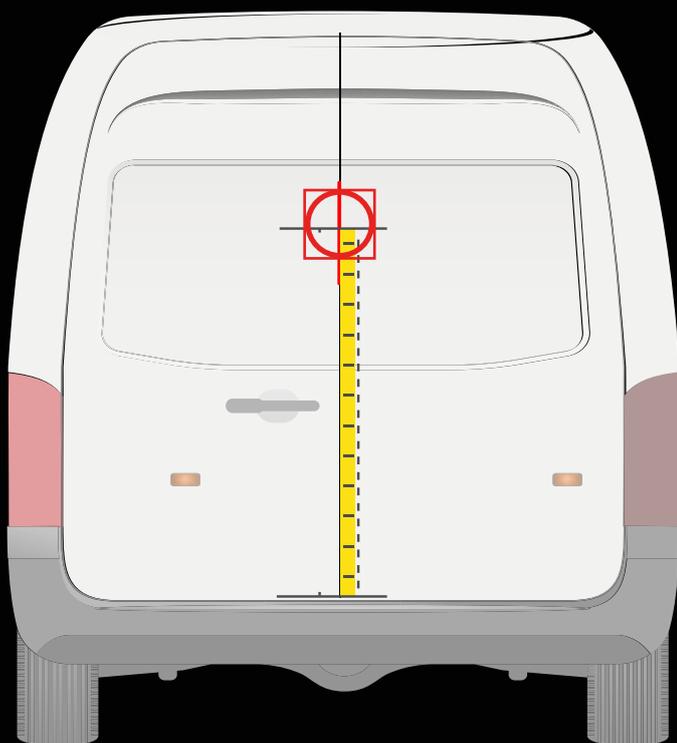

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

75 cm

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

24 cm





Mercedes-Benz

**MERCEDES VITO
> 2014**



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

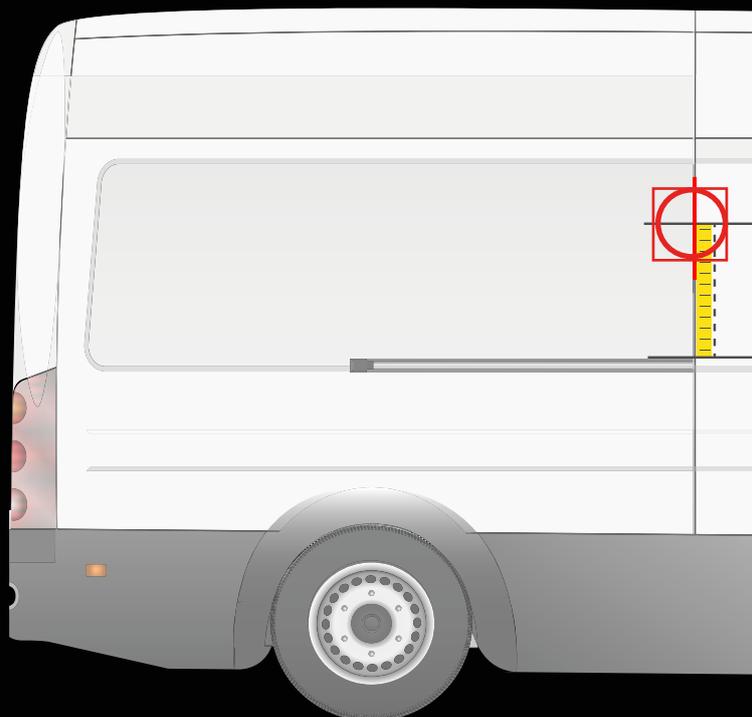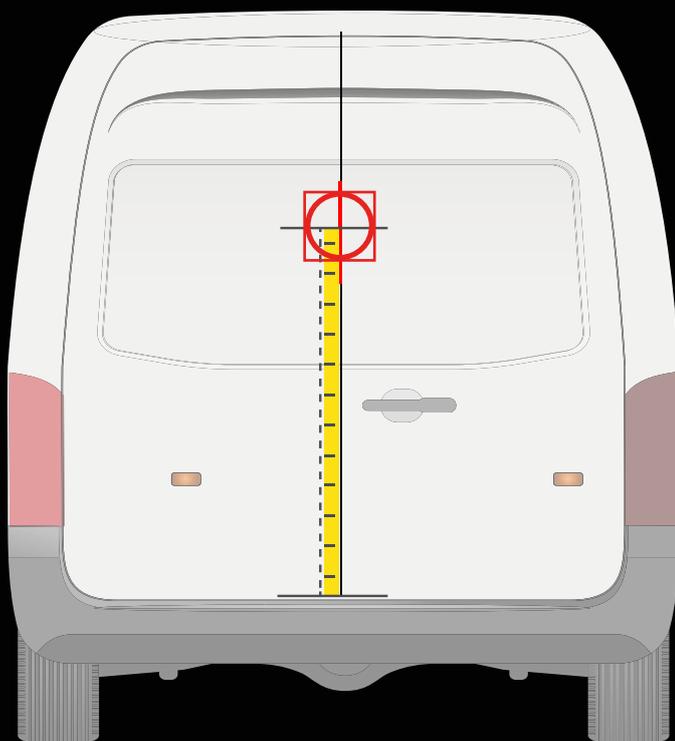

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

90 cm

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

35 cm





Mercedes-Benz

MERCEDES SPRINTER
> 2018



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

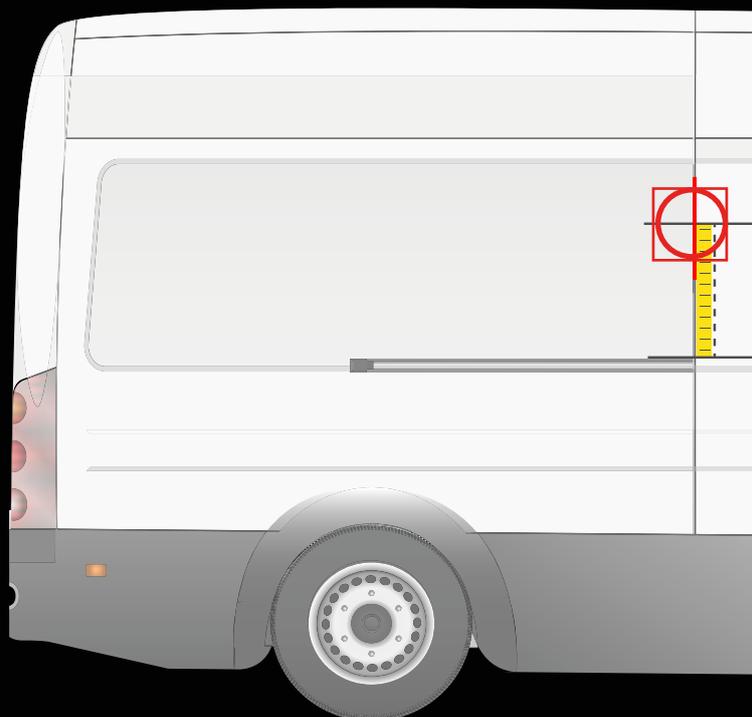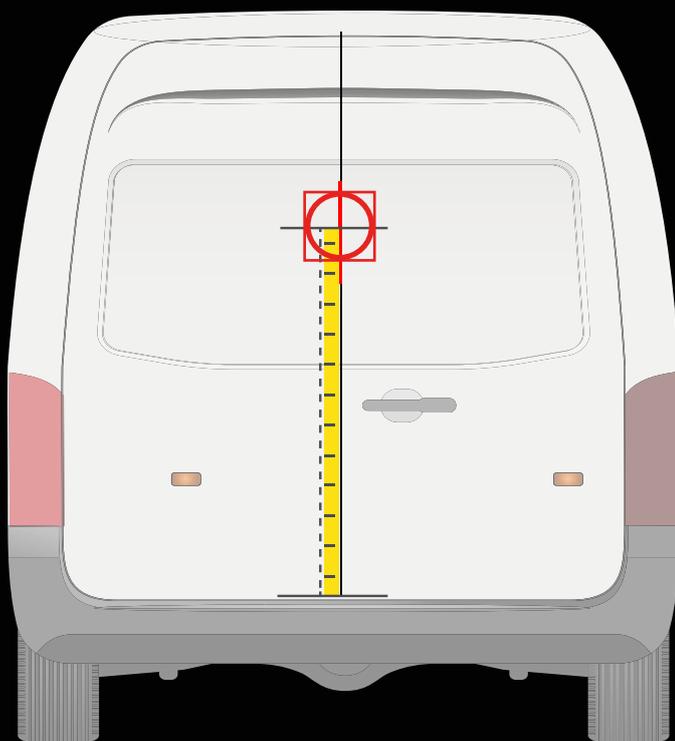

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

110 cm

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

20 cm





NISSAN E-NV 200
2014 - 2021



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

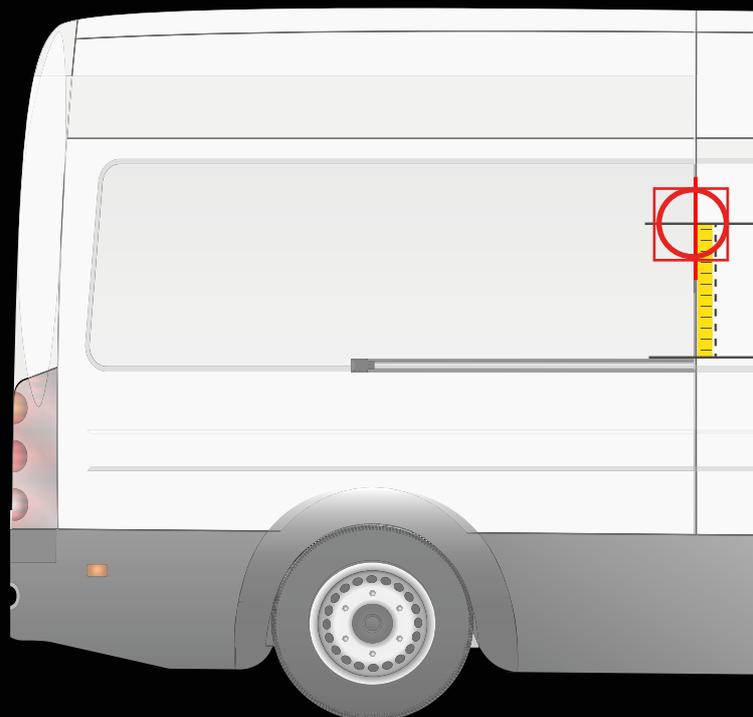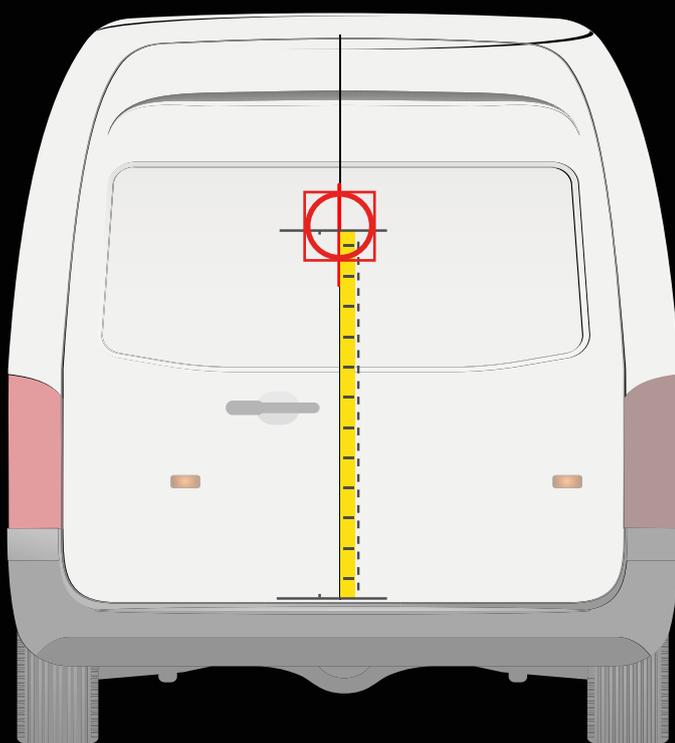

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

93 cm

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

49 cm





NISSAN NV 250
2019 - 2021



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

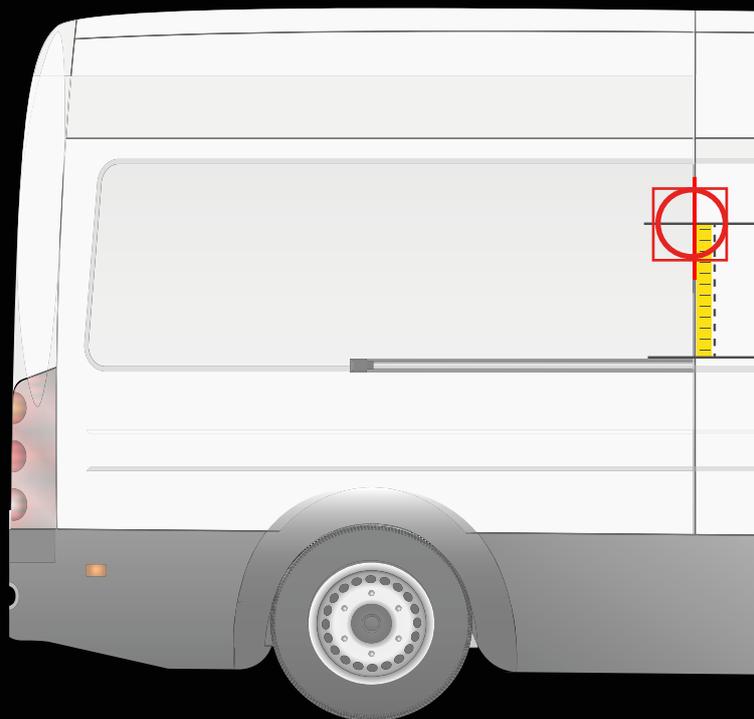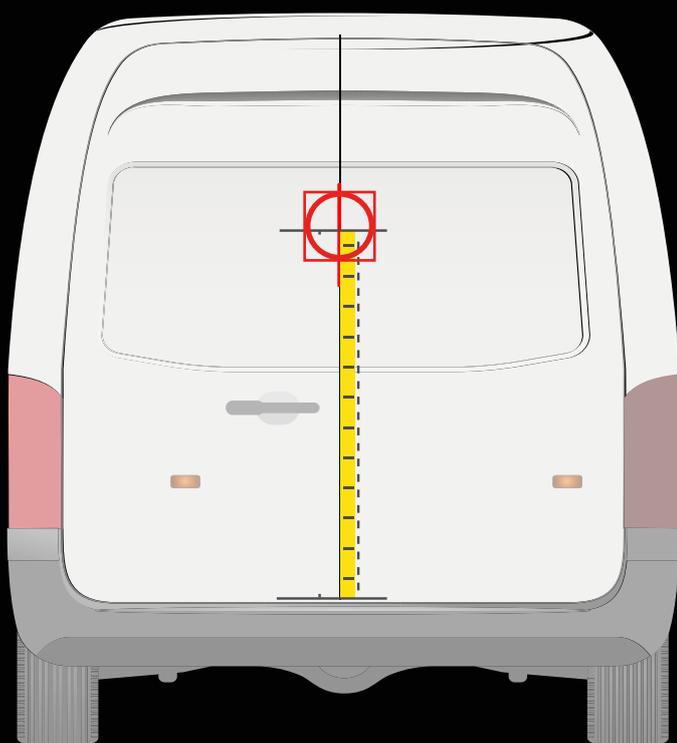

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

72 cm

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

22,5 cm

*Pour la version "Short" du véhicule nous recommandons l'utilisation de cales de niveau. Référence **89530029**.





NISSAN TOWNSTAR VAN
> 2021



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

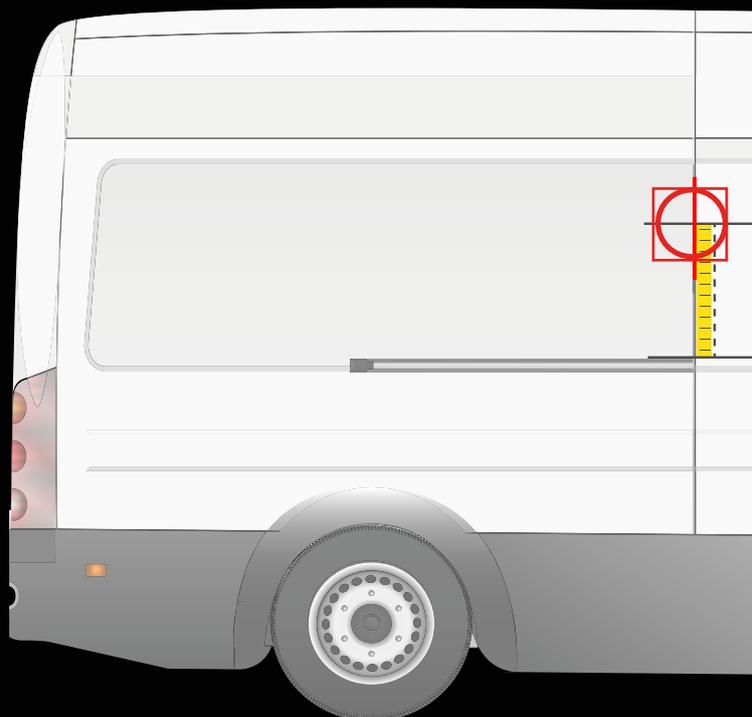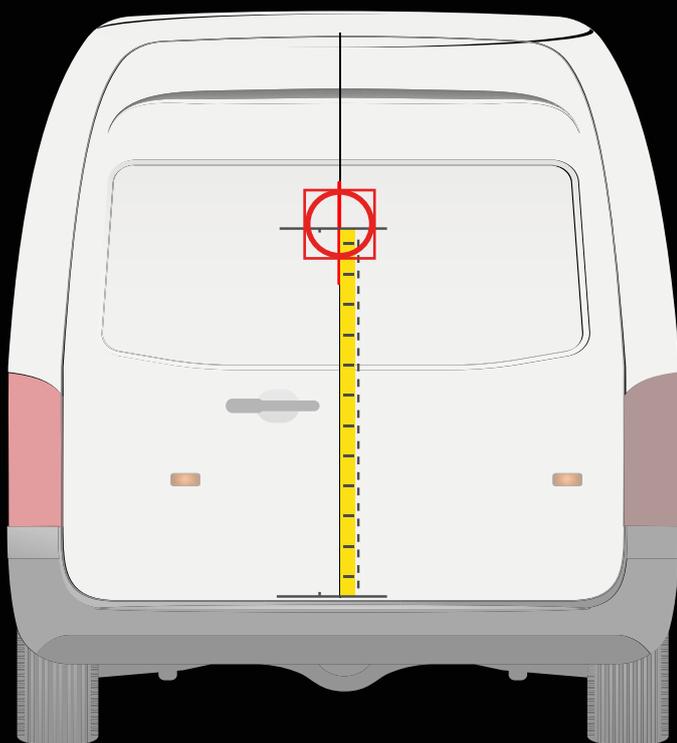

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

75 cm

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

24 cm





NISSAN PRIMASTAR
> 2022



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

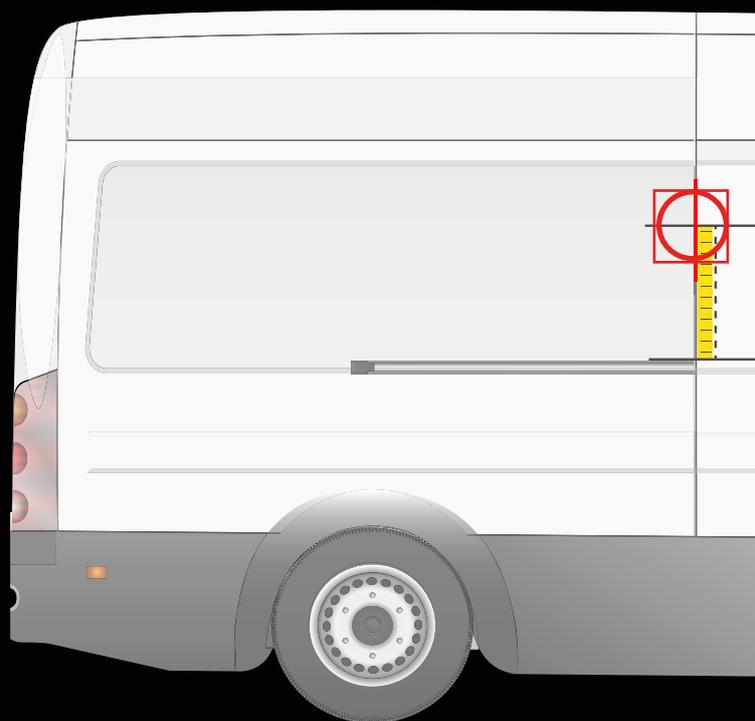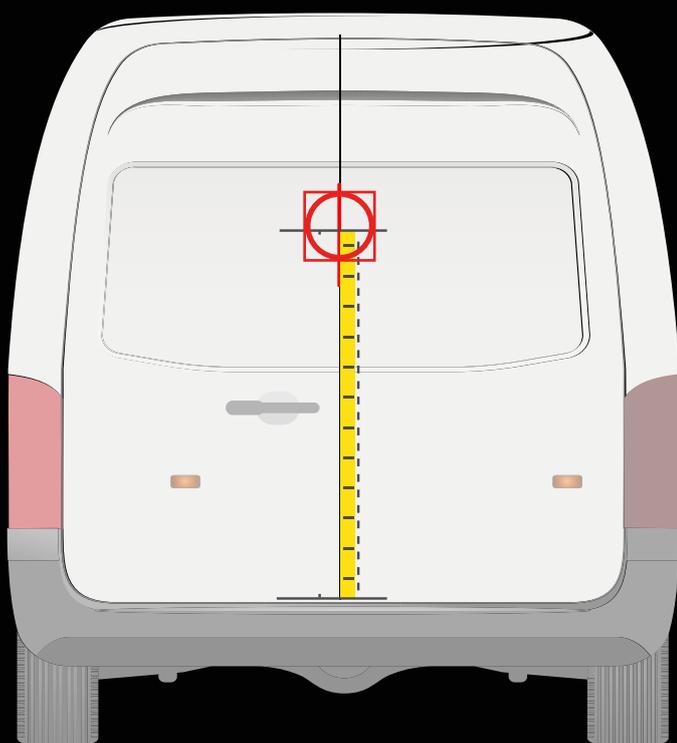

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

84 cm

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

30 cm





NISSAN INTERSTAR
> 2022



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

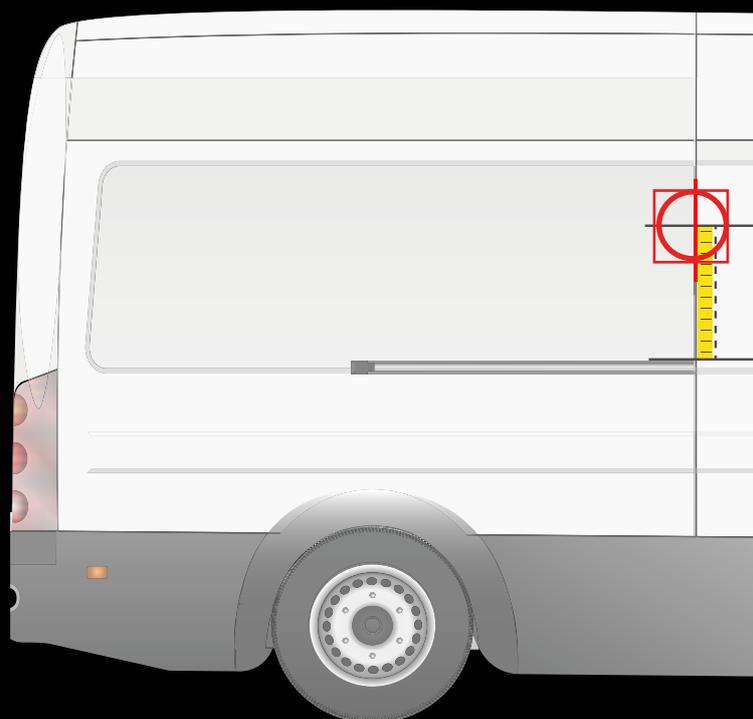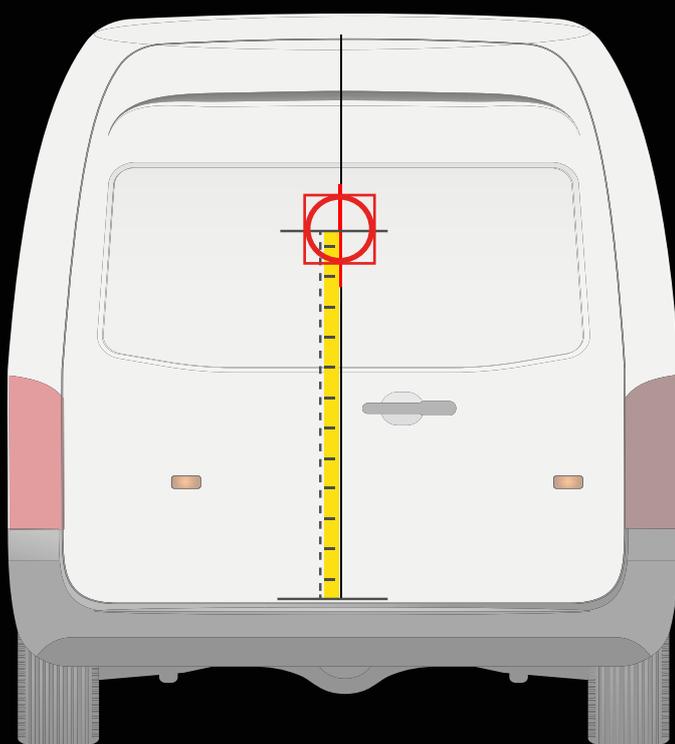

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

110 cm

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

20 cm


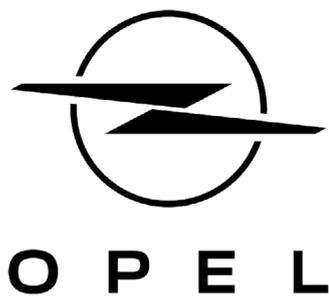


OPEL COMBO
> 2018



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

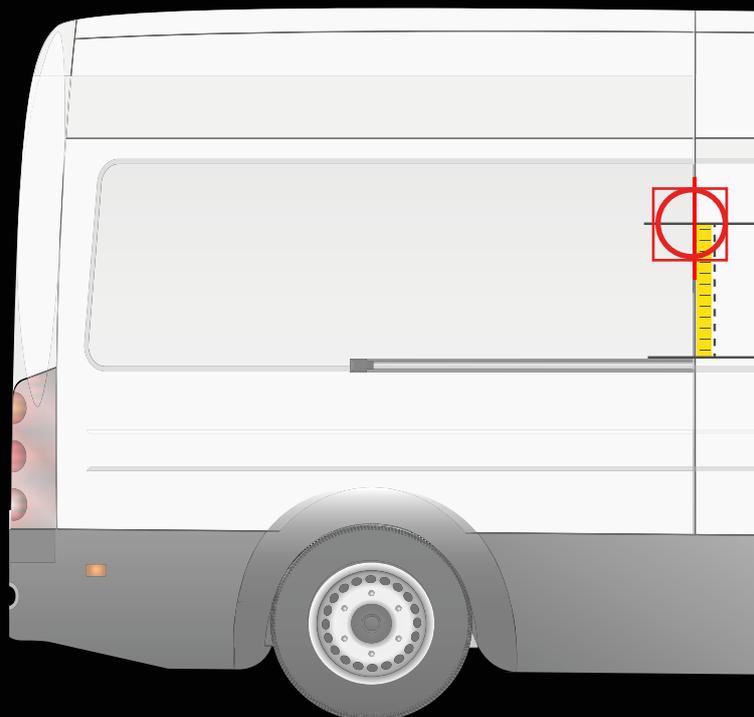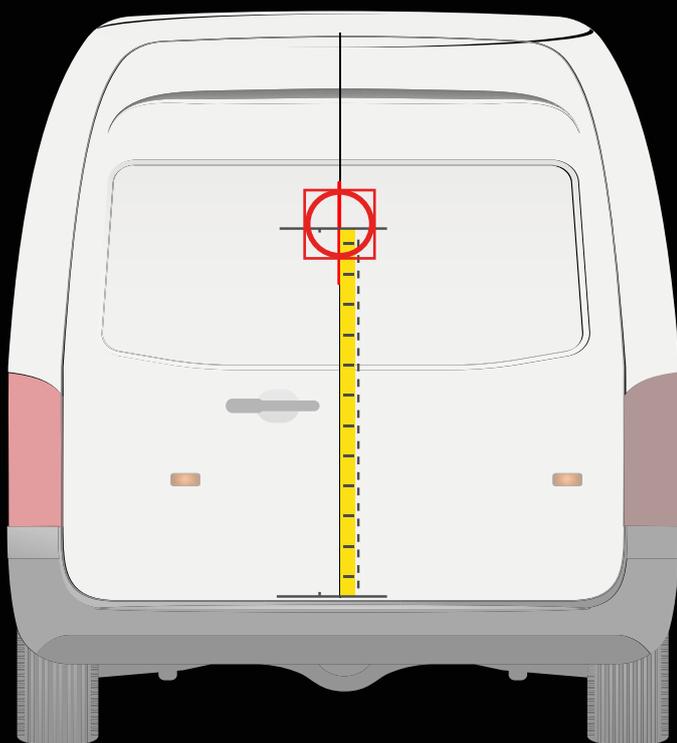

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

80 cm

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

25 cm


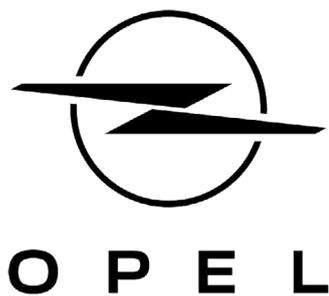


OPEL VIVARO B
2014 - 2019



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

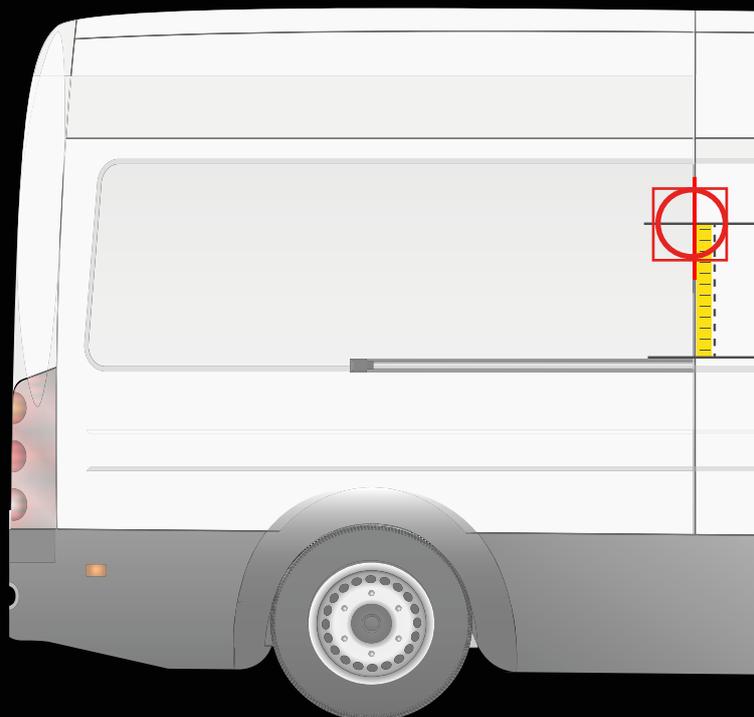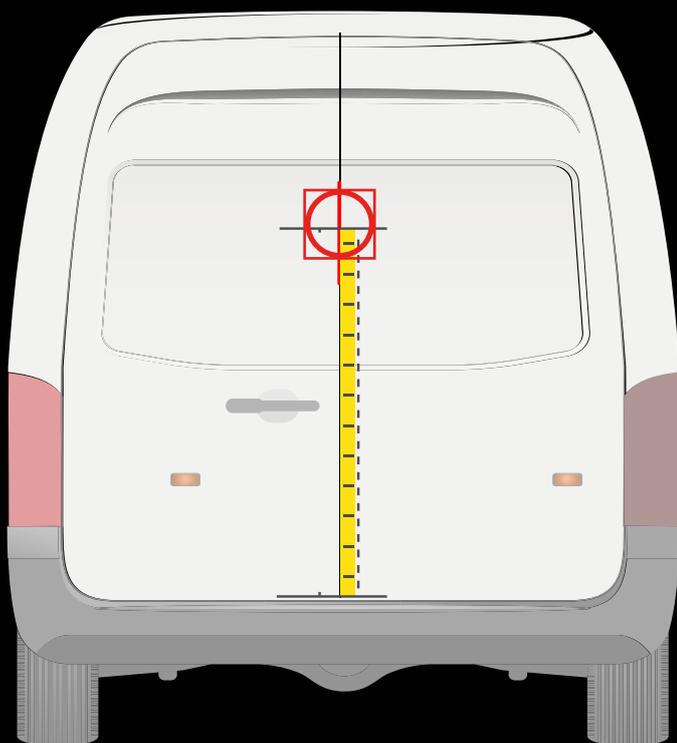

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

95 cm

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

30 cm


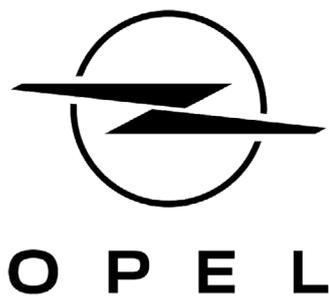


OPEL VIVARO C
> 2019



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

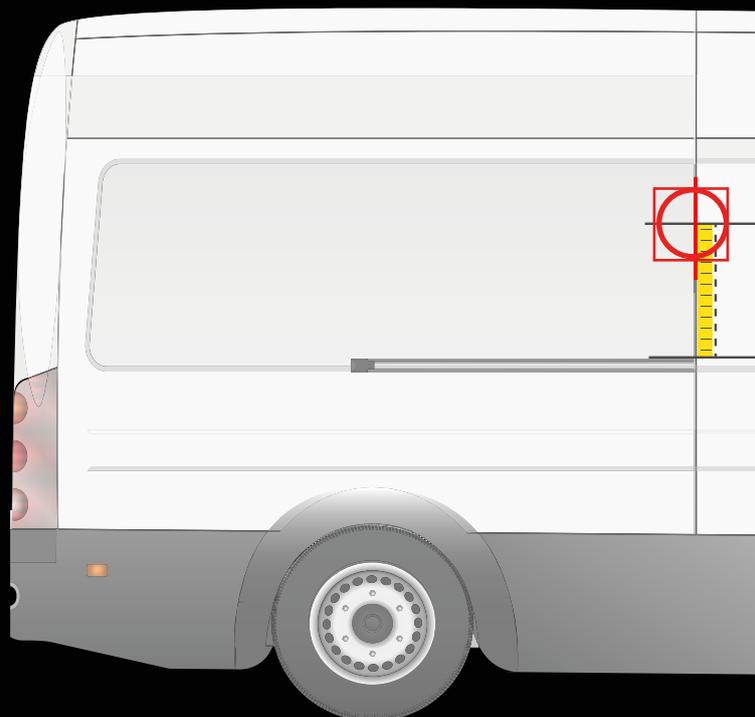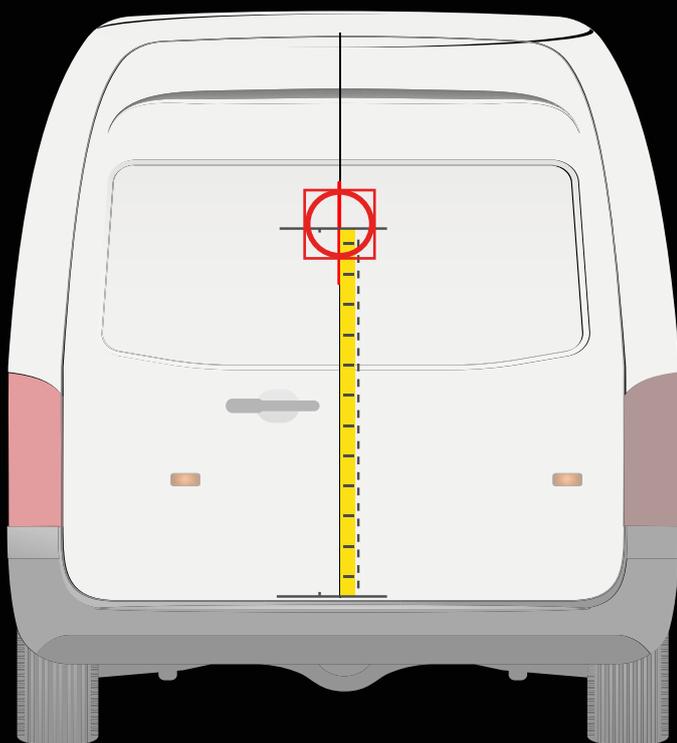

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

95 cm

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

30 cm


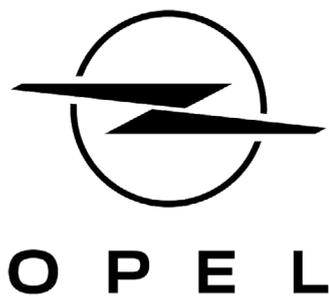


OPEL MOVANO
> 2022



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

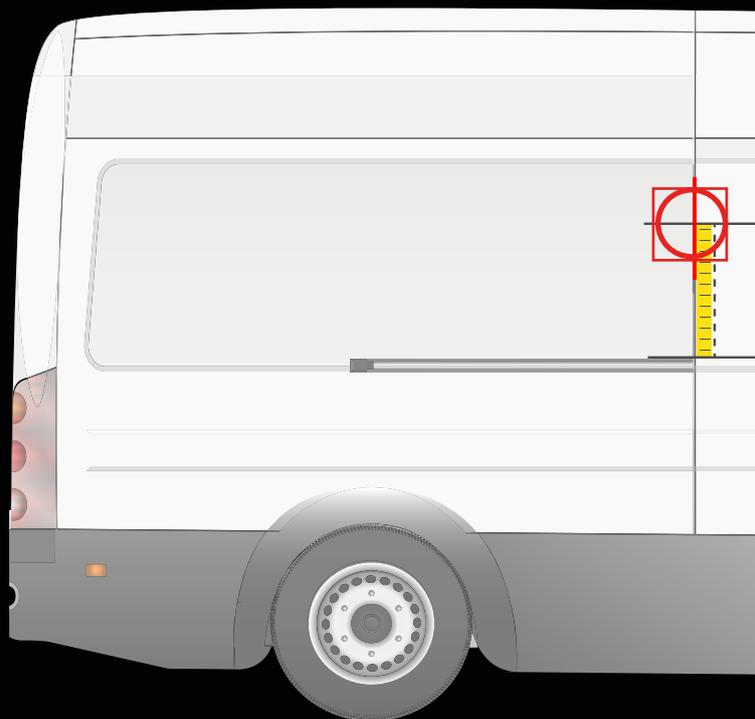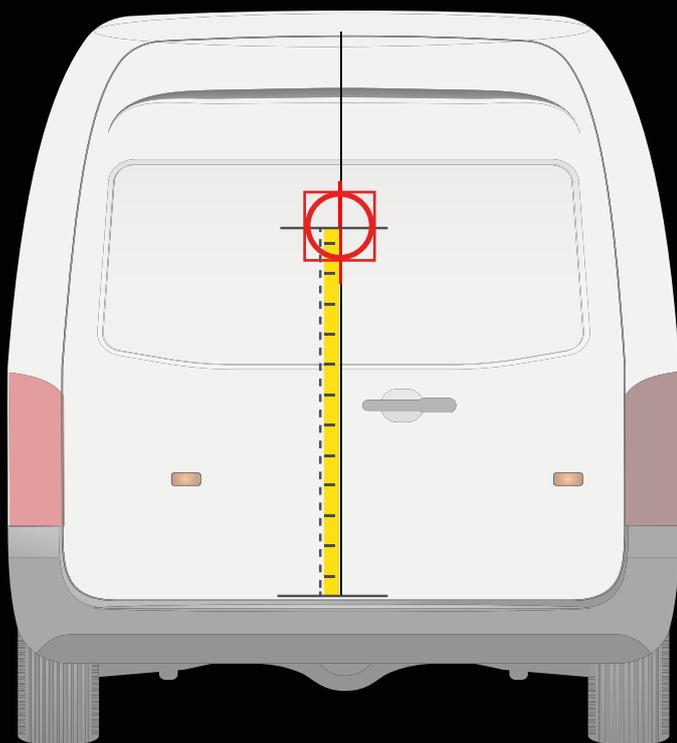

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

112 cm

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

20 cm





PEUGEOT BIPPER
2007 - 2016



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

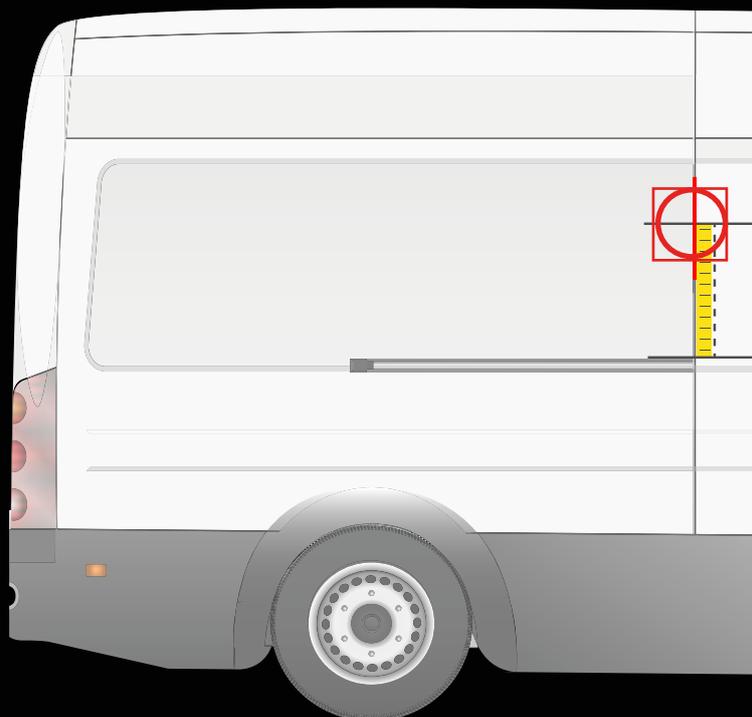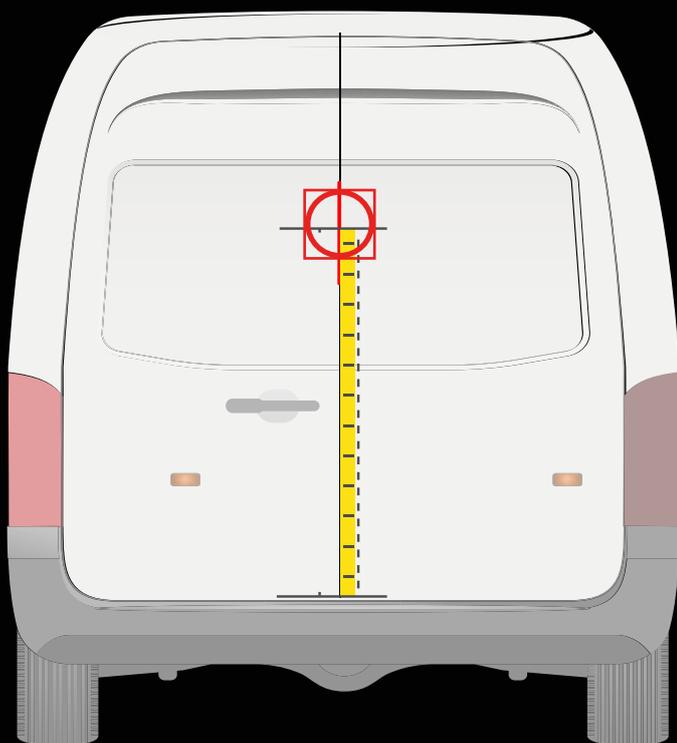

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

80 cm

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

20 cm





PEUGEOT PARTNER
> 2018



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

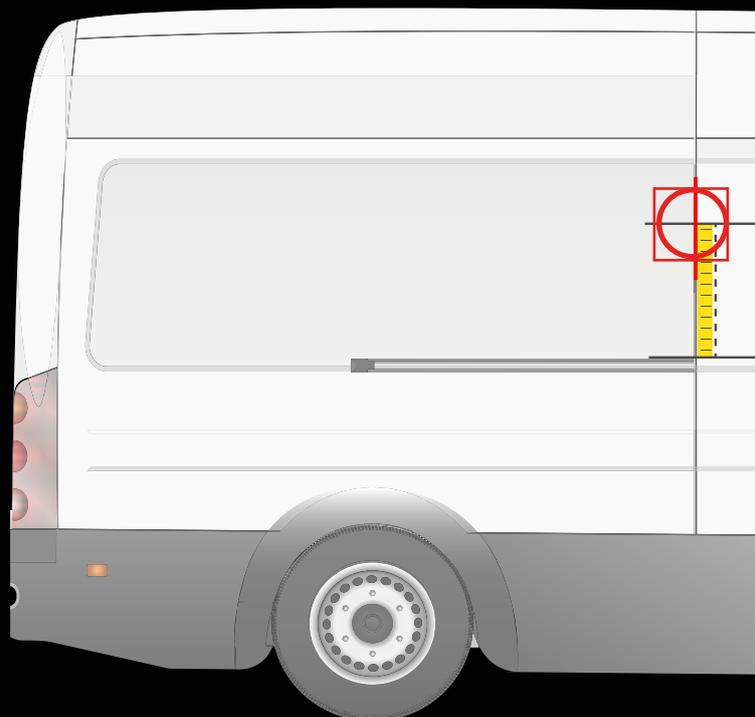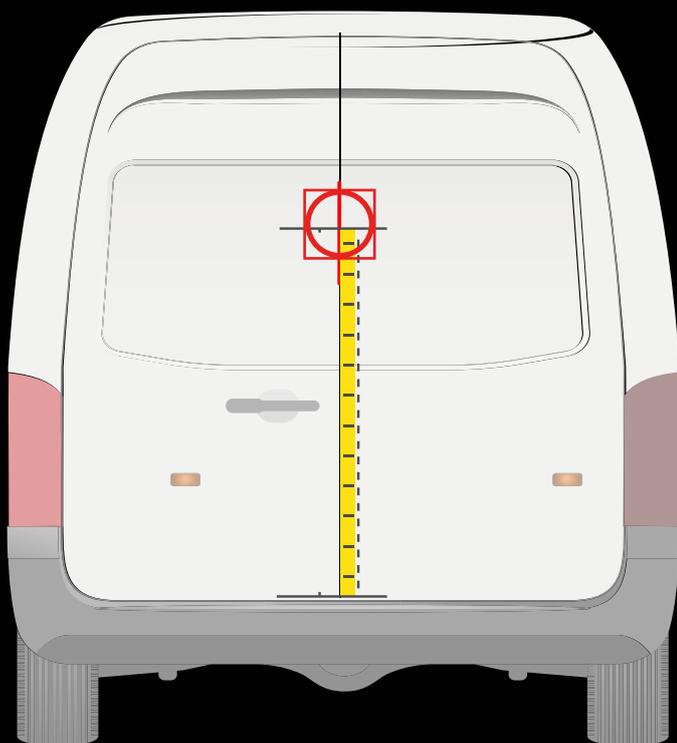

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

80 cm

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

25 cm





PEUGEOT EXPERT
> 2016



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

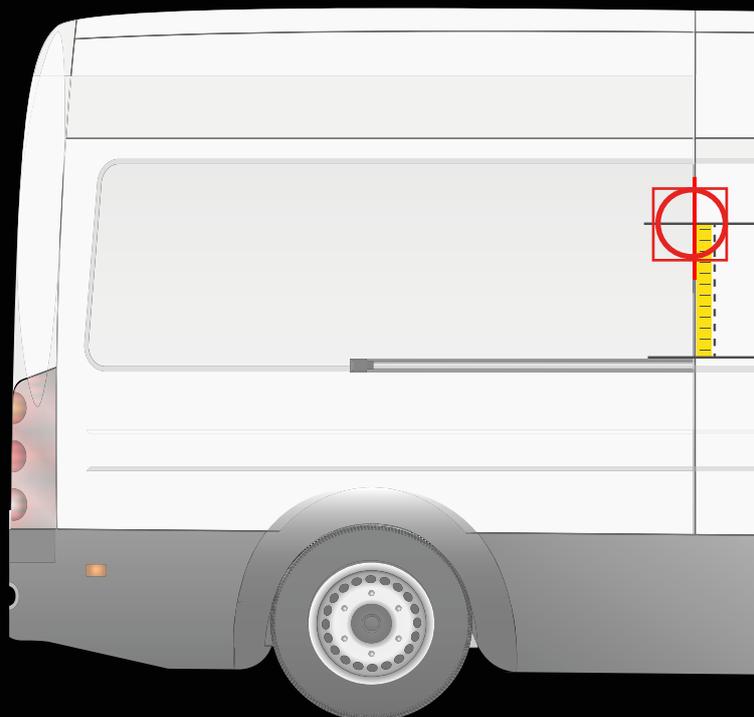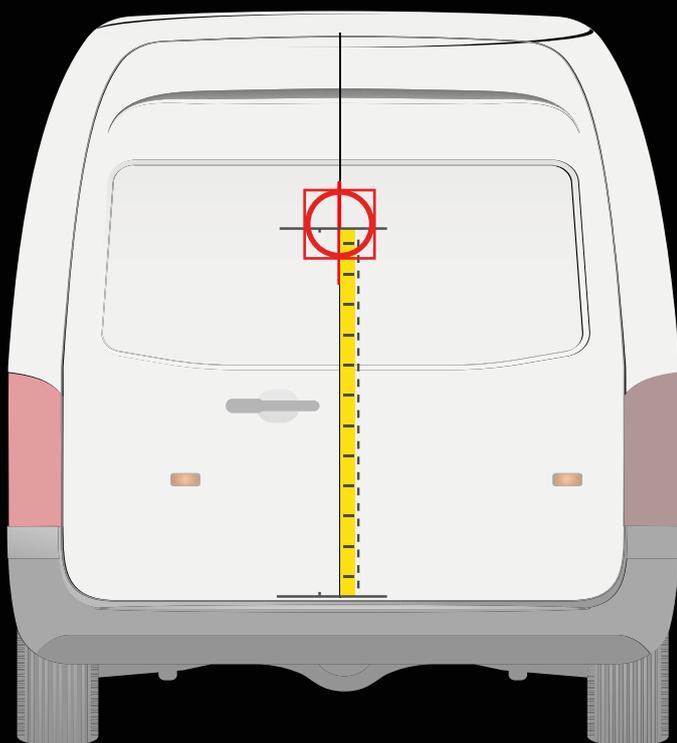

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

95 cm

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

30 cm





PEUGEOT BOXER
> 2014



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

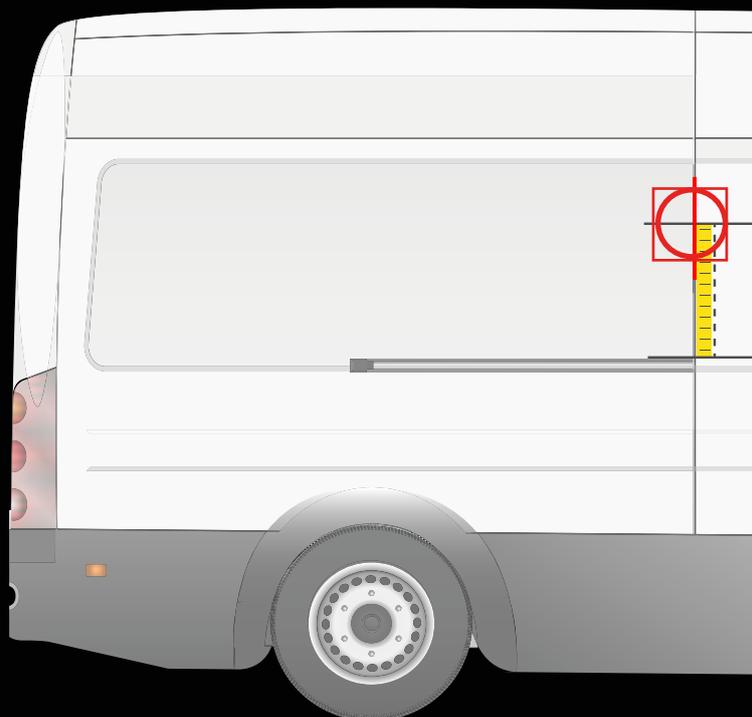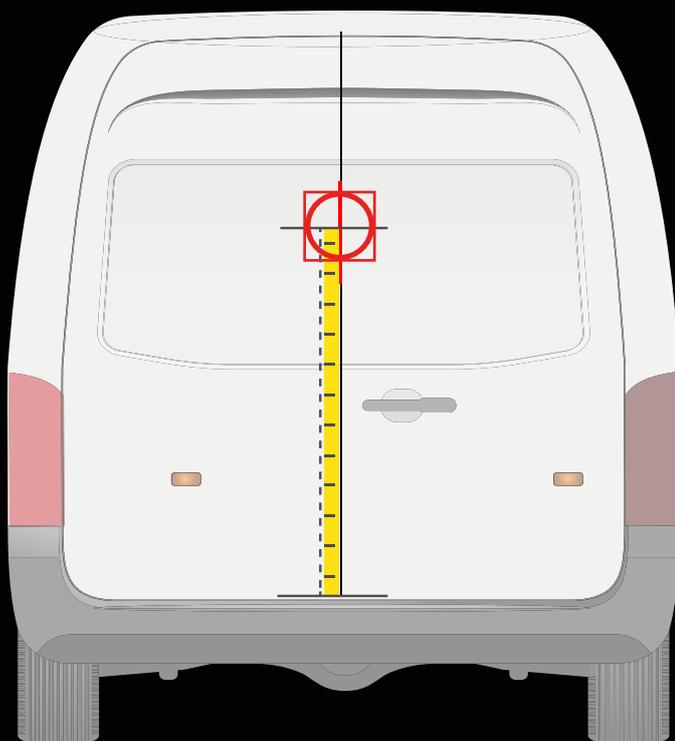

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

112 cm

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

20 cm


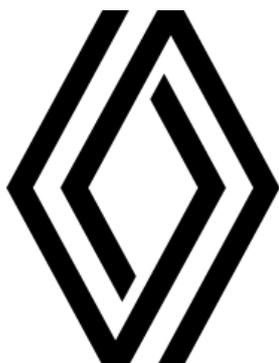


RENAULT KANGOO
2008 - 2021



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

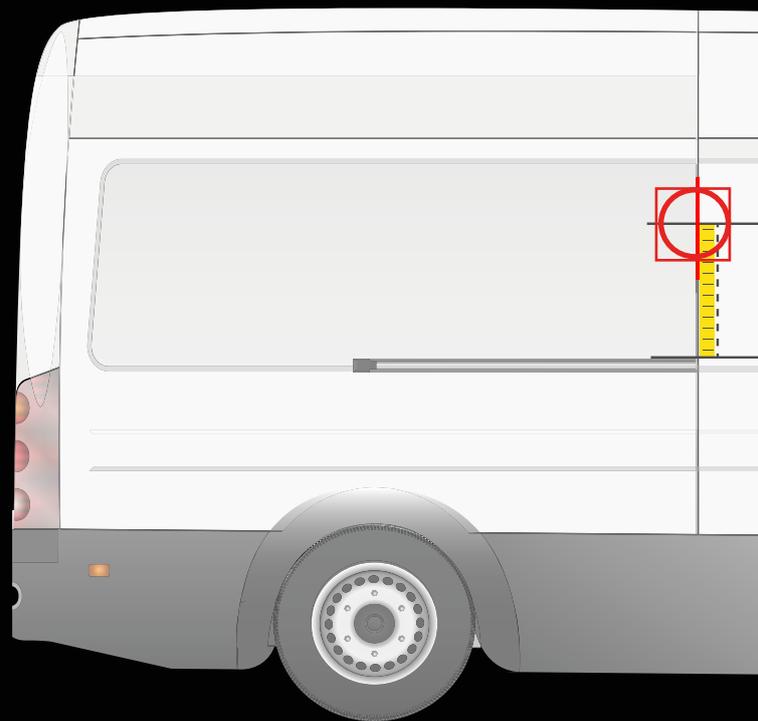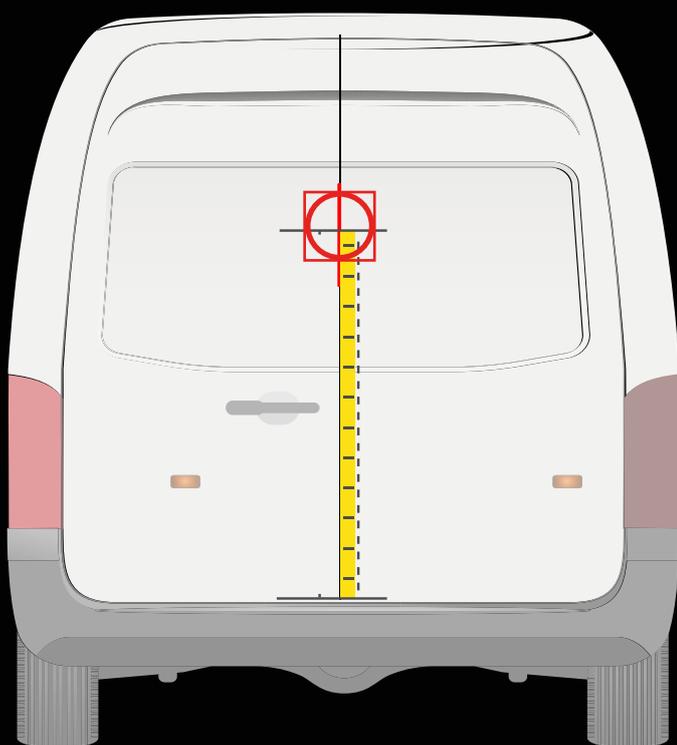

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus


Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

72 cm

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

22,5 cm

*Pour la version "Short" du véhicule nous recommandons l'utilisation de cales de niveau. Référence **89530029**.


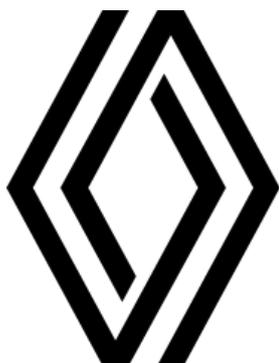


RENAULT KANGOO VAN
> 2021



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

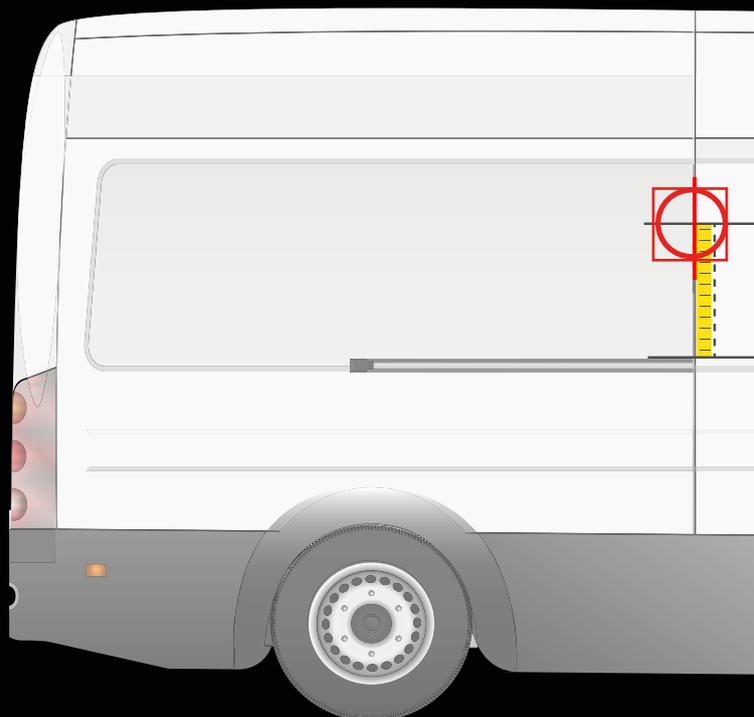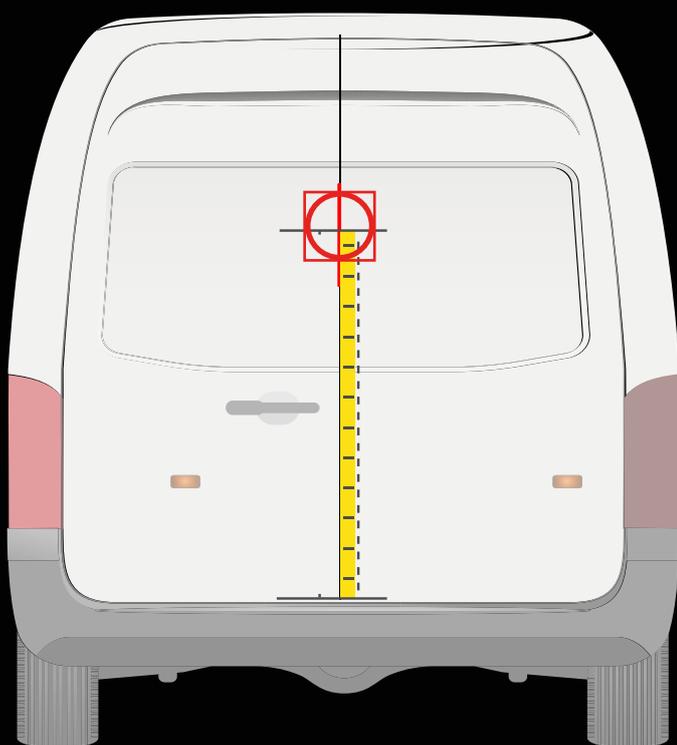

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

75 cm

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

24 cm


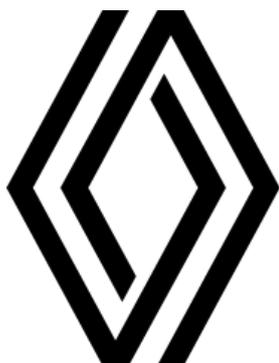


RENAULT EXPRESS VAN > 2020



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

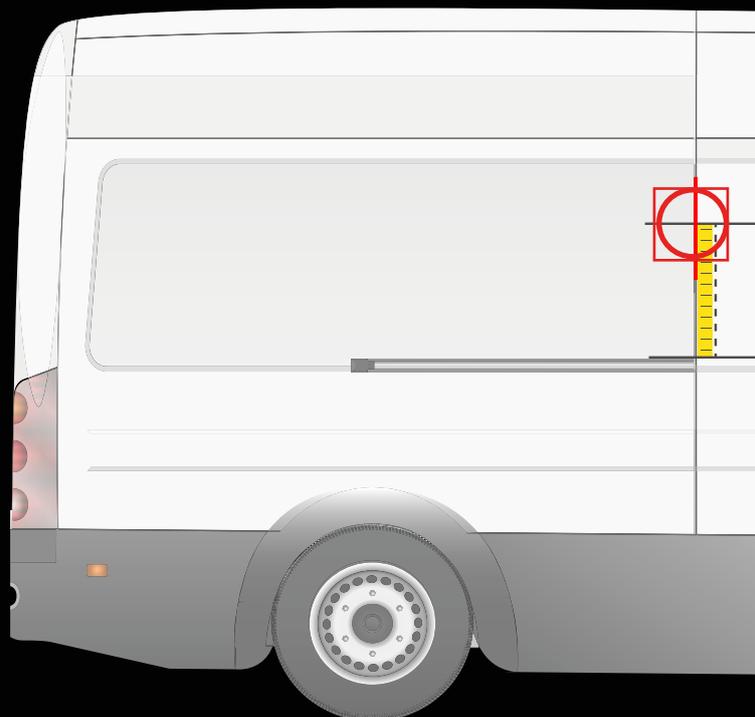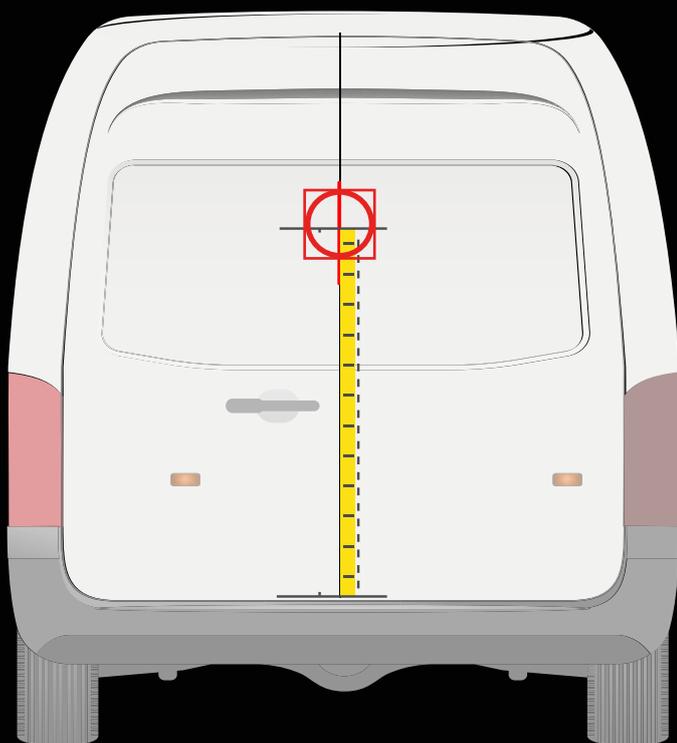

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus


Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

80 cm

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

20 cm


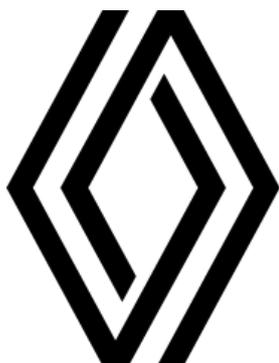


RENAULT TRAFIC
> 2014



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

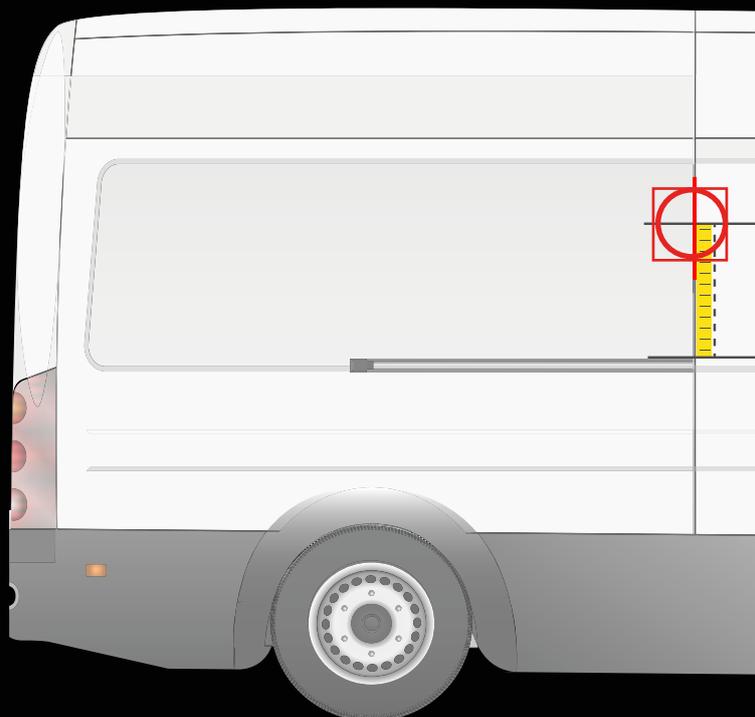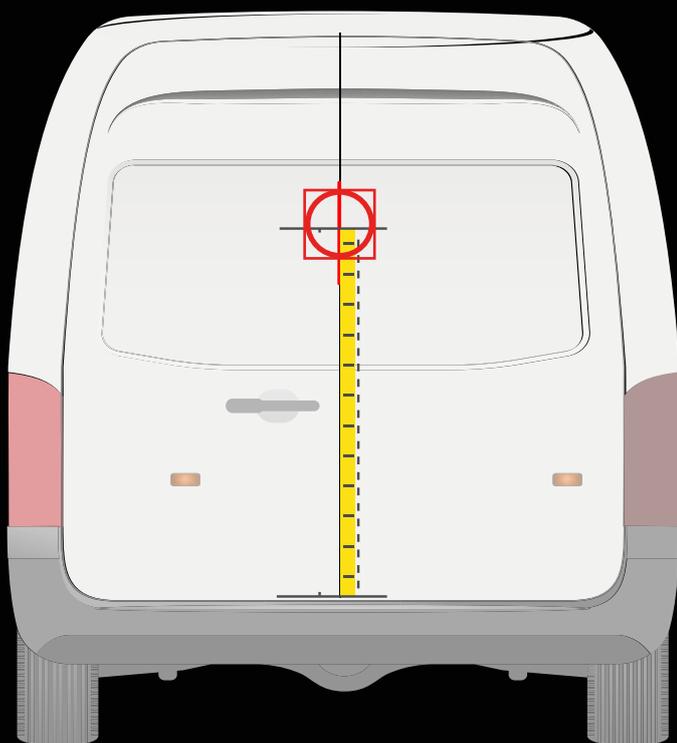

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

84 cm

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

30 cm


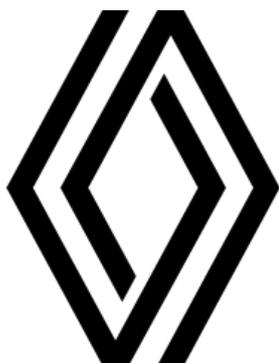


RENAULT MASTER
> 2019



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

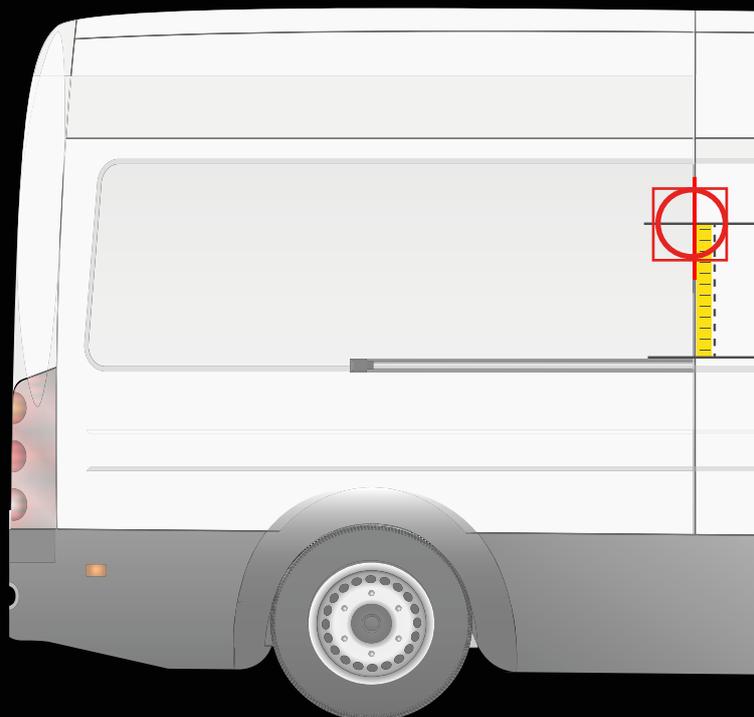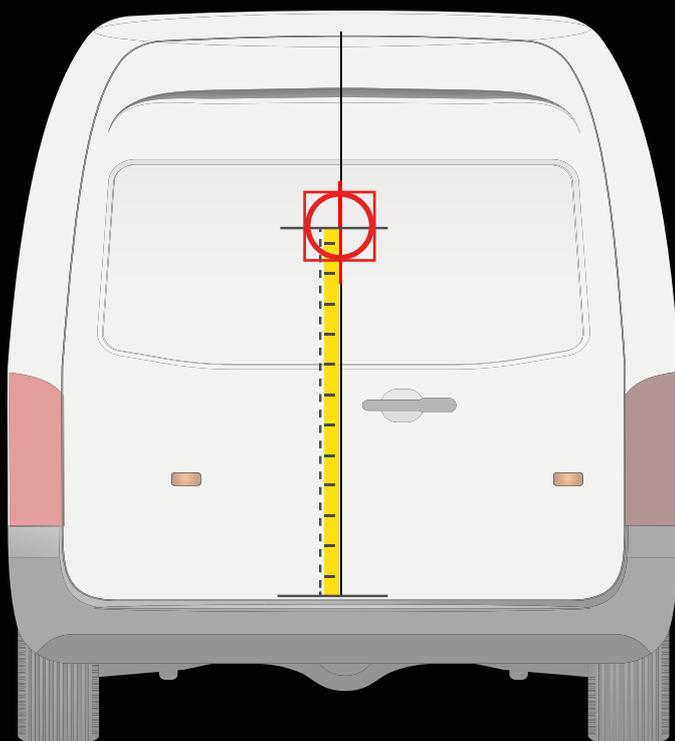

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

110 cm

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

20 cm





TOYOTA PROACE CITY
> 2020



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

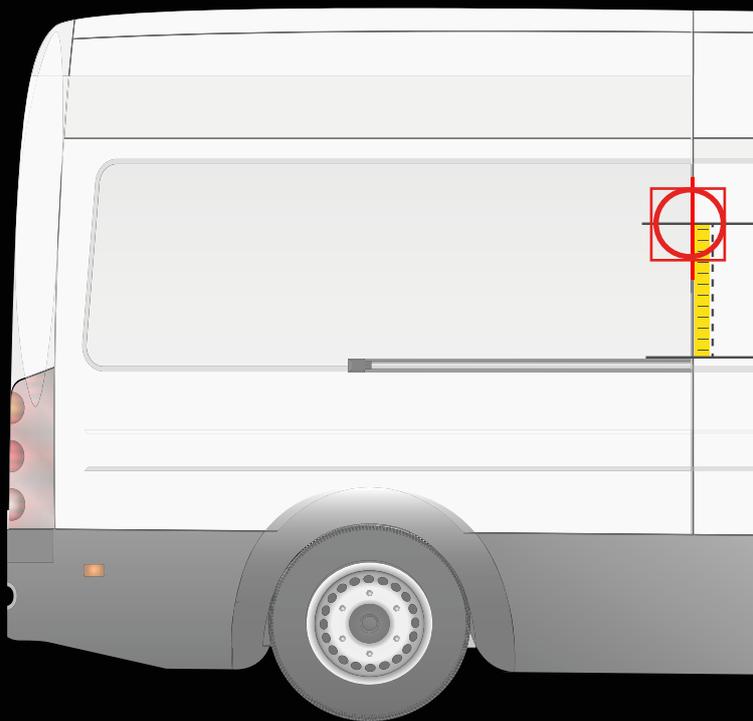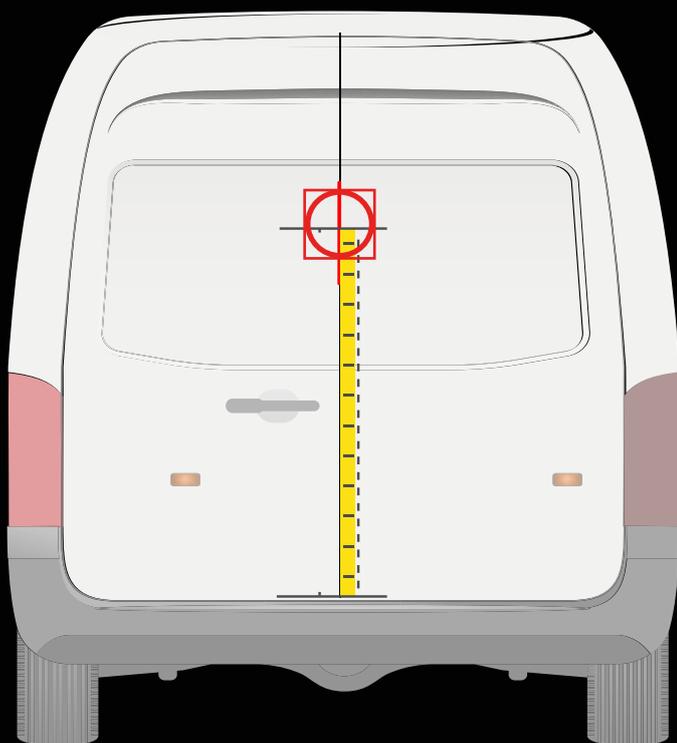

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

80 cm

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

25 cm





TOYOTA PROACE
> 2016



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

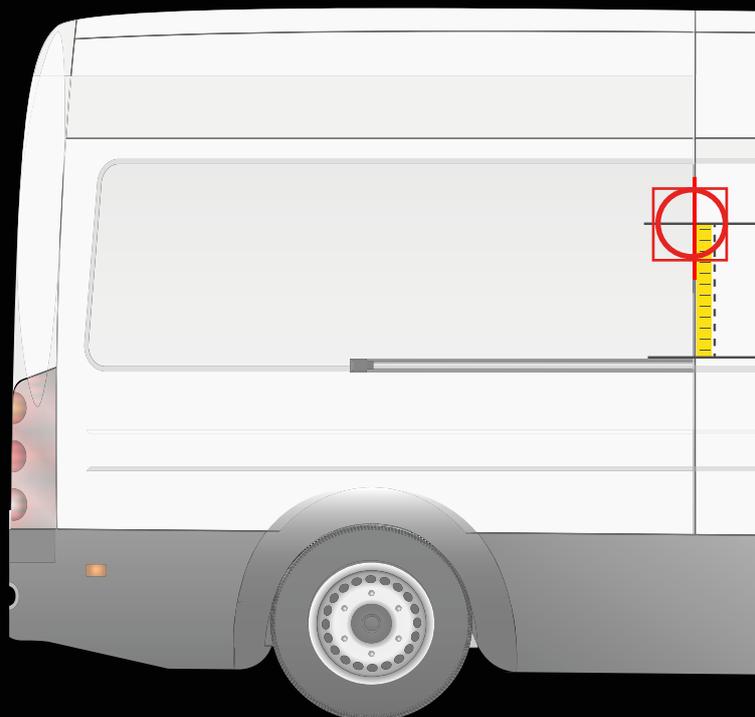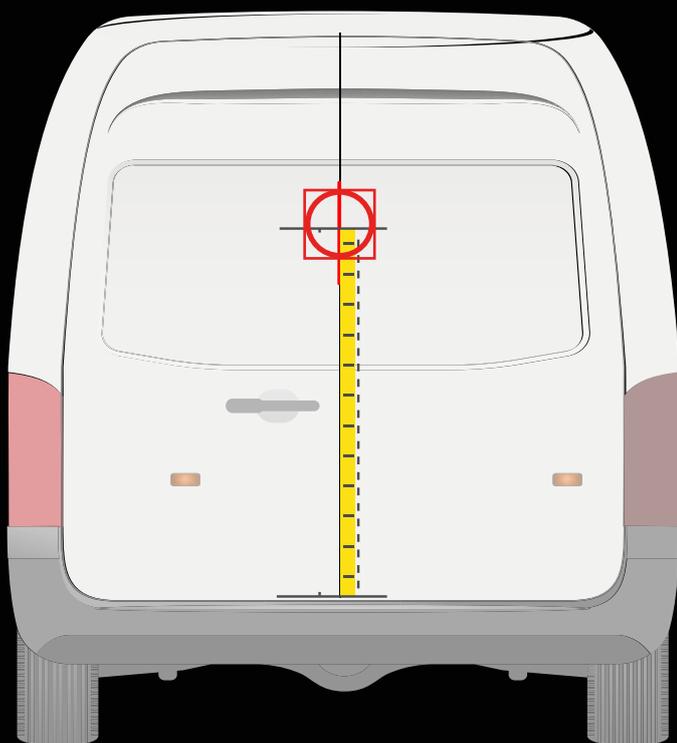

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

95 cm

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

30 cm





**VOLKSWAGEN CADDY
2021 - 2024**



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

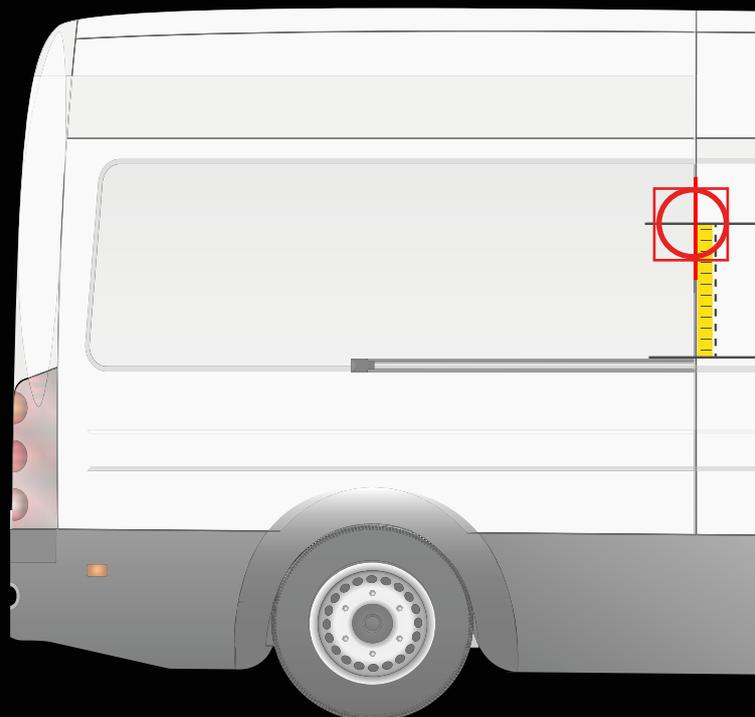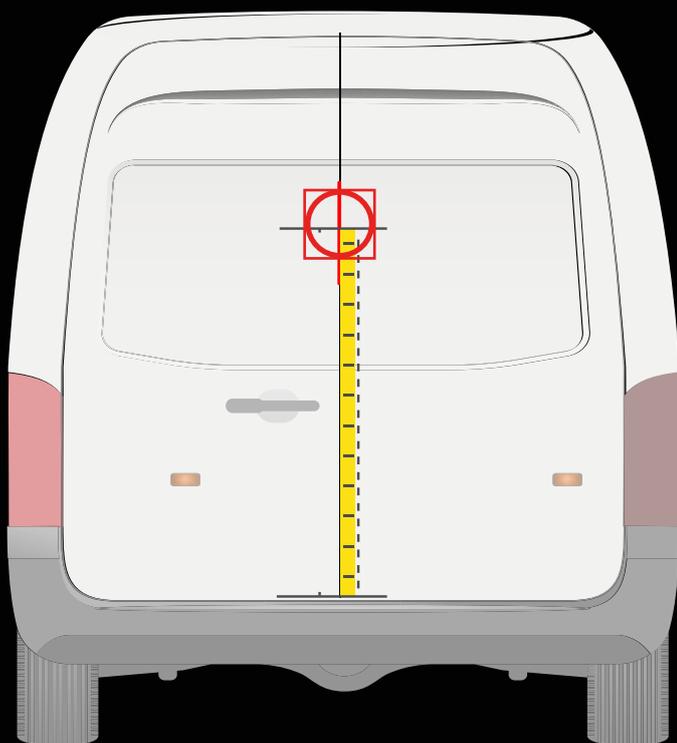

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

70 cm

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

10 cm





VOLKSWAGEN CADDY > 2024



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

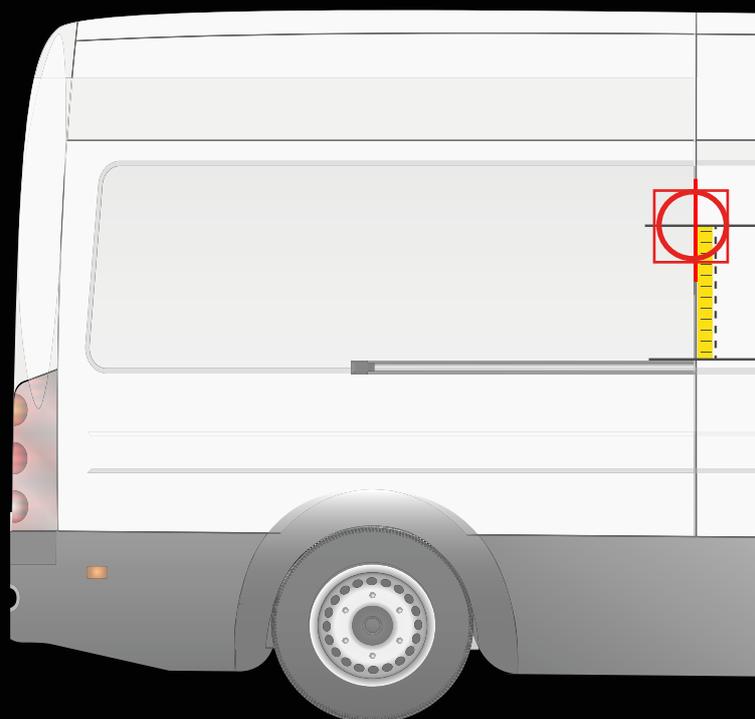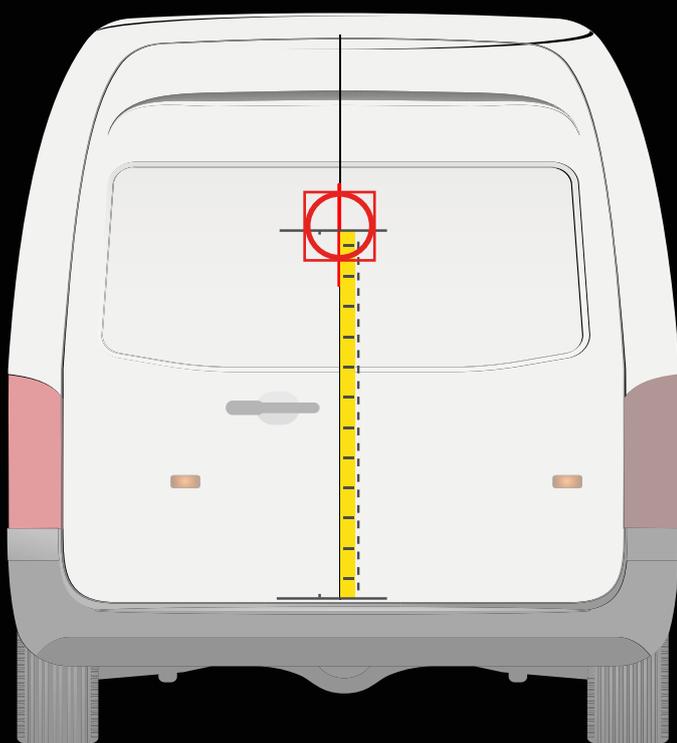

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

85 cm

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

20 cm





VOLKSWAGEN TRANSPORTER > 2014



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

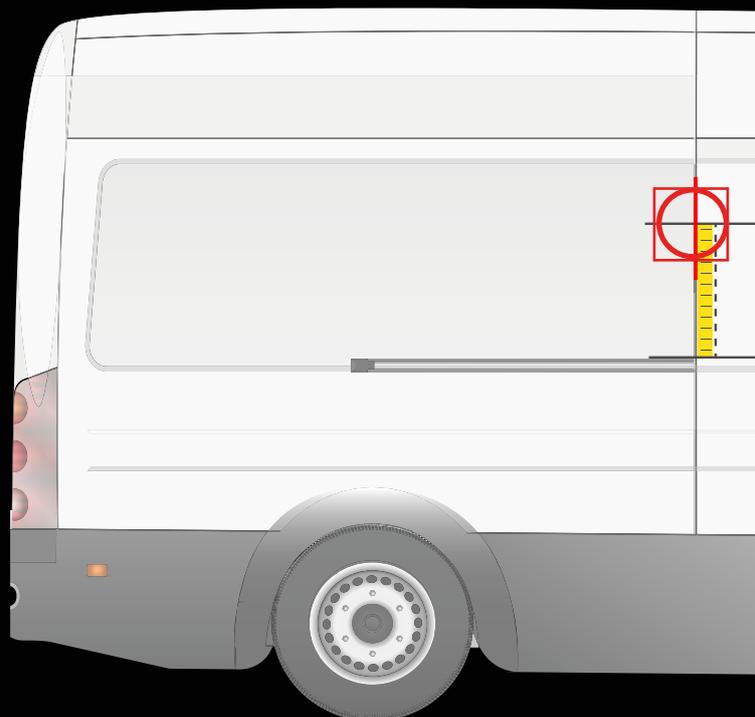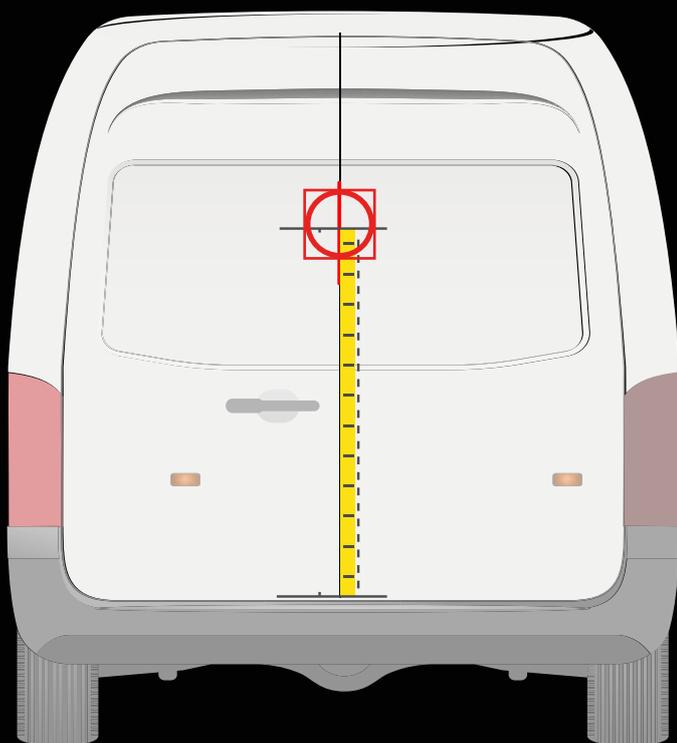

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

95 cm

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

40 cm





VOLKSWAGEN ID-BUZZ
> 2022



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

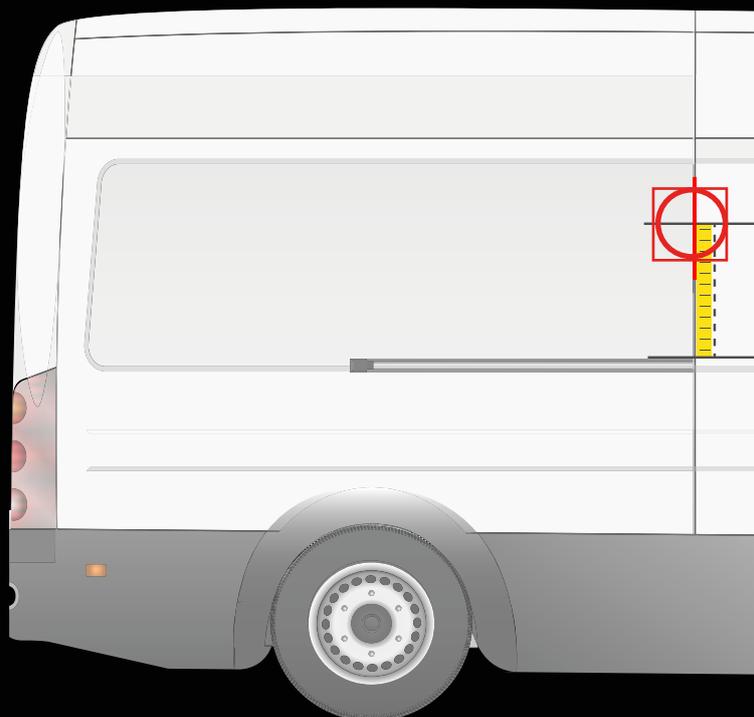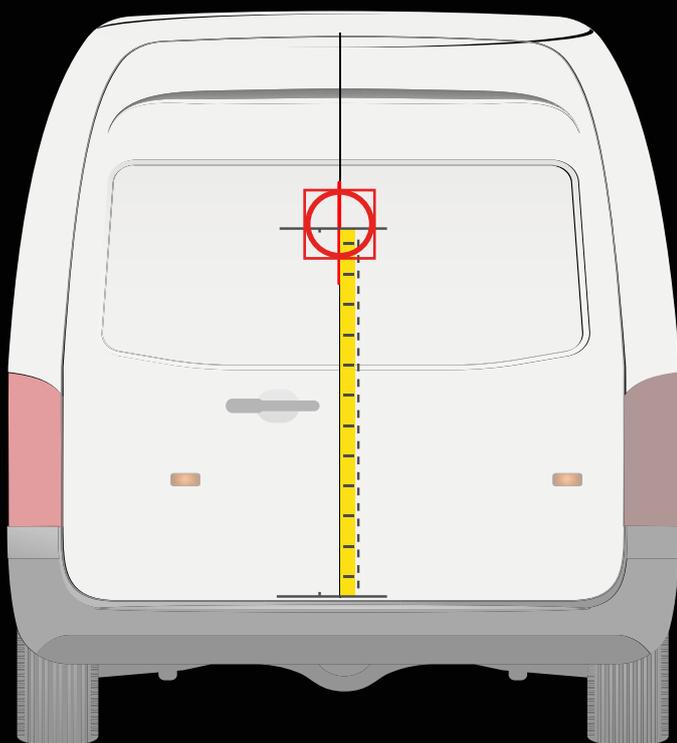

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

90 cm

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

20 cm





**VOLKSWAGEN CRAFTER
> 2016**



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

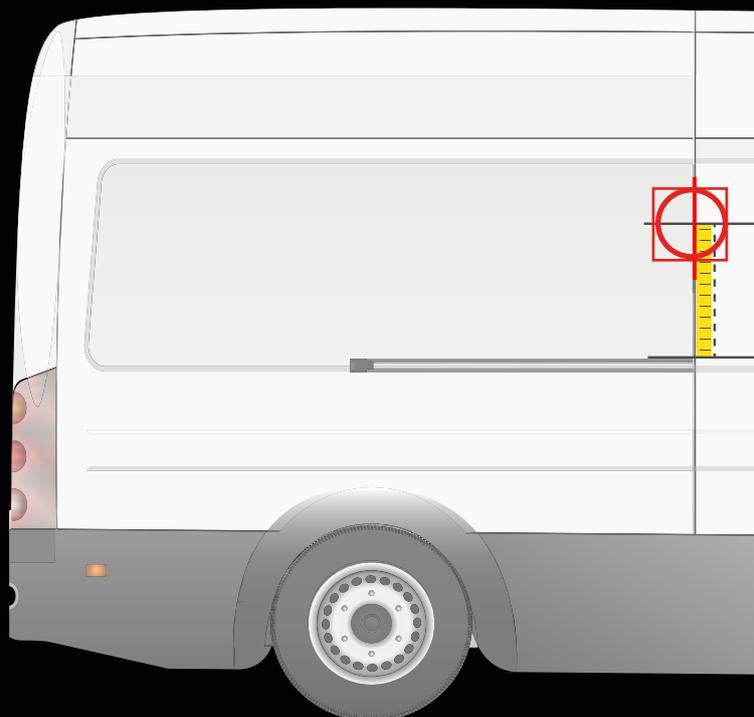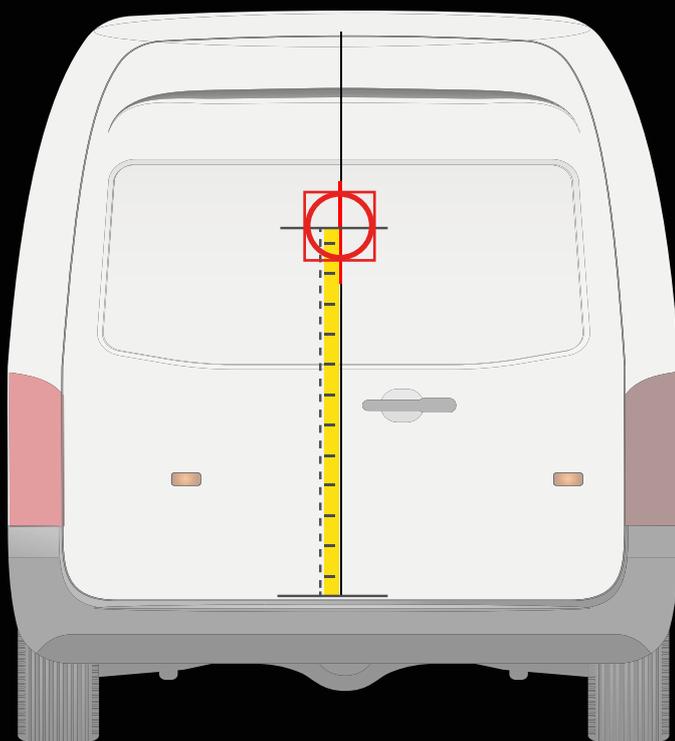

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit **140 cm**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit **20 cm**